


GARMIN®

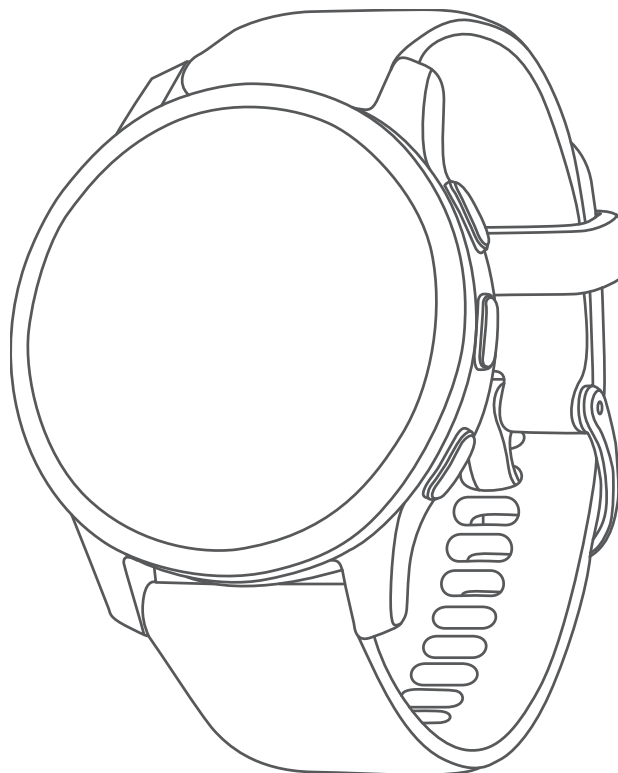

D2™ AIR X10

Návod k obsluze

© 2022 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyznamet o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause® a Edge® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Body Battery™, Connect IQ™, D2™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Index™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Garmin Pilot™, Health Snapshot™, tempe™, TrueUp™ a Varia™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google LLC. Apple®, iPhone® a iTunes® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute® a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. iOS® je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Wi-Fi® je registrovaná ochranná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

M/N: A04125

Obsah

Úvod	1	Aktivace oznámení Bluetooth.....	9
Přehled.....	1	Zobrazení oznámení.....	9
Výchozí vzhled hodinek.....	2	Odpověď vlastní textovou zprávou.....	10
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	2	Volání z hodinek.....	10
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky.....	2	Příjem příchozího telefonního hovoru.....	10
Ikony.....	3	Správa oznámení.....	10
Nastavení hodinek.....	3	Vypnutí připojení k telefonu Bluetooth.....	11
Létání	3	Použití hlasového asistenta.....	11
Nastavení létání.....	3	Použití režimu Nerušit.....	11
Nastavení upozornění na nadmořskou výšku.....	4	Vyhledání telefonu.....	11
Nastavení upozornění na nízký obsah kyslíku.....	4	Připojení k aplikaci Garmin Pilot.....	11
Manuální nastavení barometrického tlaku.....	4	Aktualizace letecké databáze.....	12
Nastavení připomenutí palivové nádrže.....	4	Funkce Connect IQ.....	12
Výběr oblíbeného letiště.....	4	Stahování funkcí Connect IQ.....	12
Letová činnost.....	5	Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače.....	12
Nastavení hodnoty automatického letu.....	5	Připojené funkce Wi-Fi.....	12
Zahájení letu.....	5	Připojení k síti Wi-Fi.....	13
Prohlížení hodnot SpO2 za letu.....	5	Ovládací prvky	14
Navigace na nejbližší letiště.....	5	Úprava menu ovládacích prvků.....	16
Nejbližší letiště.....	6	Hudba	16
Navigace k letovému trasovému bodu pomocí identifikátoru.....	6	Stahování osobního zvukového obsahu.....	16
Navigace přímo k uložené poloze.....	6	Připojení k jinému poskytovateli.....	16
Navigační ukazatel horizontální situace HSI.....	7	Stahování zvukového obsahu od poskytovatele třetí strany.....	17
Zastavení navigace.....	7	Odpojení od poskytovatele třetí strany.....	17
Deaktivace automatických stopek letu.....	7	Připojení sluchátek Bluetooth.....	17
Letové plány.....	7	Poslech hudby.....	17
Hledání trasového bodu.....	8	Ovládací prvky přehrávání hudby.....	18
Odeslání letového plánu do hodinek.....	8	Garmin Pay	18
Dodržování leteckého plánu.....	8	Nastavení peněženky Garmin Pay.....	18
Chytré funkce	8	Placení hodinkami.....	19
Párování telefonu.....	8	Přidání karty do peněženky Garmin Pay.....	19
Připojené funkce.....	9	Správa karet pro platby Garmin Pay.....	19
Oznámení z telefonu.....	9	Změna hesla pro funkci Garmin Pay....	20
		Bezpečnostní a sledovací funkce....	20

Přidání nouzových kontaktů.....	20	Prohlížení stručných doplňků.....	30
Přidání kontaktů.....	20	Přizpůsobení stručných doplňků.....	31
Detekce nehod.....	21	Zobrazení stručného doplňku trasových bodů.....	31
Zapnutí a vypnutí funkce Detekce nehod.....	21	METAR.....	32
Žádost o pomoc.....	21	Výškoměr.....	33
Funkce pro srdeční tep.....	21	Přidání alternativních časových zón....	33
Sledování tepové frekvence na zápěstí.....	22	Variabilita srdečního tepu a úroveň stresu.....	33
Jak hodinky nosit.....	22	Používání stručného doplňku měření úrovně stresu.....	34
Tipy pro nepravdivá data srdečního tepu.....	22	Body Battery.....	34
Zobrazení informací o srdečním tepu.....	23	Zobrazení stručného doplňku Body Battery.....	34
Nastavení alarmu abnormálního srdečního tepu.....	23	Tipy na vylepšení dat Body Battery..	34
Vysílání srdečního tepu.....	23	Zdraví žen.....	35
Vypnutí zápěstního snímače srdečního tepu.....	24	Sledování menstruačního cyklu.....	35
Rozsahy srdečního tepu.....	24	Zaznamenávání informací o menstruačním cyklu.....	35
Nastavení zón srdečního tepu.....	24	Sledování těhotenství.....	35
Cíle aktivit typu fitness.....	24	Zaznamenávání údajů o těhotenství.....	36
Výpočty rozsahů srdečního tepu.....	25	Sledování hydratace.....	36
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max.....	25	Používání stručného doplňku sledování hydratace.....	37
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max.....	25	Aplikace a aktivity.....	37
Zobrazení věku podle kondice.....	25	Spuštění aktivity.....	38
Pulzní oxymetr.....	26	Tipy pro záznam aktivit.....	38
Získávání hodnot z pulzního oxymetru.....	26	Zastavení aktivity.....	38
Změna režimu sledování pulzním oxymetrem.....	26	Přidání vlastní aktivity.....	38
Tipy pro případ chybných dat pulzního oxymetru.....	26	Přidání nebo odebrání oblíbené aktivity.....	38
Sledování aktivity.....	27	Health Snapshot.....	39
Automatický cíl.....	27	Indoorové aktivity.....	39
Používání výzvy k pohybu.....	27	Záznam aktivity silového tréninku....	39
Sledování spánku.....	27	Záznam aktivity HIIT.....	40
Minuty intenzivní aktivity.....	27	Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu.....	40
Minuty intenzivní aktivity.....	28	Outdoorové aktivity.....	40
Garmin Move IQ™.....	28	Jdeme běhat.....	41
Nastavení sledování aktivity.....	28	Vyrážíme na projížďku.....	41
Vypnutí sledování aktivity.....	28	Zobrazení jízd na lyžích.....	41
Stručné doplňky.....	29	Jdeme si zaplavat.....	42
		Nastavení velikosti bazénu.....	42
		Plavecká terminologie.....	42
		Golf.....	42
		Stahování golfových hřišť.....	42

Hraní golfu.....	43	Používání aplikace Garmin Connect.....	52
Informace o jamce.....	43	Používání aplikace Garmin Connect v počítači.....	53
Změna umístění jamky.....	44	Přizpůsobení hodinek.....	53
Zobrazení směru k jamce.....	44	Změna vzhledu hodinek.....	53
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg.....	44	Vytvoření vlastního vzhledu hodinek.....	53
Zobrazení překážek.....	44	Úprava vzhledu hodinek.....	54
Měření úderu pomocí funkce Garmin AutoShot™.....	45	Nastavení zkratky ovládání.....	54
Sledování výsledků.....	45	Nastavení aktivit a aplikací.....	55
Nastavení metody skórování.....	45	Přizpůsobení datových obrazovek...	56
Sledování golfových statistik.....	46	Upozornění.....	57
Záznam golfových statistik.....	46	Nastavení alarmu.....	57
Prohlížení historie úderů.....	46	Hodnoty výškoměru.....	58
Zobrazení souhrnu kola.....	46	Auto Lap.....	58
Ukončení kola.....	47	Označování kol pomocí funkce Auto Lap.....	58
Aplikace Garmin Golf.....	47	Použití funkce Auto Pause®.....	58
Trénink.....	47	Použití funkce Automatické procházení.....	59
Nastavení uživatelského profilu.....	47	Změna nastavení GPS.....	59
Tréninky.....	47	Telefon a nastavení technologie Bluetooth.....	59
Zahájení tréninku.....	47	Správce baterie.....	59
Používání tréninkových plánů Garmin Connect.....	48	Nastavení systému.....	60
Adaptivní tréninkové plány.....	48	Nastavení času.....	60
Spuštění tréninku pro daný den....	48	Časové zóny.....	60
Zobrazení naplánovaných tréninků.....	48	Nastavení budíku.....	60
Osobní rekordy.....	48	Odstranění budíku.....	60
Zobrazení osobních rekordů.....	48	Spuštění odpočítavače času.....	61
Obnovení osobního rekordu.....	49	Použití stopek.....	61
Vymazání osobních rekordů.....	49	Nastavení zvuku.....	61
Navigace.....	49	Přizpůsobení nastavení displeje.....	61
Ukládání polohy.....	49	Změna měrných jednotek.....	62
Odstranění polohy.....	49	Nastavení funkce Garmin Connect.....	62
Navigace k uložené poloze.....	50	Bezdrátové snímače.....	62
Navigování zpět na start.....	50	Párování bezdrátových snímačů.....	62
Ukončení navigace.....	50	Použití volitelného snímače rychlosti nebo kadence bicyklu.....	62
Kompas.....	50	Kalibrace snímače rychlosti.....	63
Ruční kalibrace kompasu.....	50	Snímače hole.....	63
Historie.....	51	Přehled o situaci.....	63
Používání historie.....	51	tempe.....	63
Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu.....	51		
Garmin Connect.....	52		

Informace o zařízení.....	63	Rejstřík.....	76
Informace o displeji AMOLED.....	63		
Nabíjení zařízení.....	64		
Aktualizace produktů.....	64		
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect.....	64		
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express.....	65		
Zobrazení informací o zařízení.....	65		
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	65		
Technické údaje.....	65		
Informace o výdrži baterie.....	65		
Péče o zařízení.....	66		
Čištění hodinek.....	66		
Výměna řemínku.....	67		
Odstranění problémů.....	67		
Je můj telefon kompatibilní s mými hodinkami?.....	67		
Telefon se nepřipojí k hodinkám.....	67		
Sluchátka se nepřipojí k hodinkám.....	67		
Hudba se vypíná nebo se přerušuje spojení se sluchátky.....	68		
Hodinky zobrazují nesprávný jazyk.....	68		
Mé hodinky nezobrazují správný čas... ..	68		
Maximalizace výdrže baterie.....	68		
Restartování hodinek.....	68		
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení.....	69		
Vyhledání satelitních signálů.....	69		
Zlepšení příjmu satelitů GPS.....	69		
Sledování aktivity.....	69		
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný.....	69		
Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti.....	70		
Další informace.....	70		
Dodatek.....	71		
Datová pole.....	71		
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální.....	73		
Velikost a obvod kola.....	74		
Definice symbolů.....	75		

Úvod

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se vždy poraďte se svým lékařem.

Toto zařízení není určeno k zajišťování primární letových informací a slouží výhradně k účelům zálohy.

Přehled




- A Tlačítko Akce:** Podržením po dobu 2 sekund hodinky zapnete.
Stisknutím spustíte nebo zastavíte stopky aktivity.
Podržením po dobu 2 sekund zobrazíte menu ovládacích prvků, včetně napájení.
Podržením, dokud nepocítíte 3 vibrace hodinek, požádáte o pomoc prostřednictvím služby Assistance (*Bezpečnostní a sledovací funkce, strana 20*).
- B Tlačítko Zpět:** Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku (nelze použít během aktivity).
Stisknutím v průběhu aktivity označíte nový okruh, spustíte novou sadu cviků či pozici nebo přejdete k další fázi tréninku.
Podržením zobrazíte menu nastavení hodinek a volby pro aktuální obrazovku.
- C Vlastní tlačítko / tlačítko hlasového asistenta:** Stisknutím zobrazíte funkci nastavenou pro tlačítko.
Podržením aktivujete hlasového asistenta na telefonu.
- D Dotykový displej:** Posunutím prstu nahoru nebo dolů můžete procházet stručné doplňky, funkce nebo menu.
Klepnutím vyberete požadovanou možnost.
Hodinky probudíte tím, že na ně dvakrát klepnete.
Posunutím prstu doprava se vrátíte na předchozí obrazovku.
Posunutím prstu doprava během aktivity zobrazíte obrazovku hodinek a stručné doplňky.

Výchozí vzhled hodinek





- 1 Počasí na vybraném letišti (*Úprava vzhledu hodinek, strana 54*).
- 2 Pokrytí oblačností a dohlednost na vybraném letišti.
- 3 Povětrnostní podmínky na vybraném letišti.
- 4 Ukazatel koordinovaného světového času (UTC). Odkazuje k časovým značkám ve 24hodinovém formátu na hodinkách.

Tipy pro dotykovou obrazovku

- Posunutím nahoru nebo dolů procházíte seznamy a menu.
- Rychlým pohybem prstu nahoru nebo dolů nabídku posunete dále.
- Klepnutím vyberete položku.
- Posunutím prstu nahoru nebo dolů na obrazovce hodinek procházejte stručné doplňky na hodinkách.
- Klepnutím na stručný doplněk zobrazíte další informace, pokud jsou k dispozici.
- Posunutím prstu nahoru či dolů v průběhu aktivity zobrazíte další obrazovku s daty.
- Během aktivity posunutím prstu doprava zobrazíte obrazovku hodinek a stručné doplňky, posunutím prstu doleva se pak vrátíte na datová pole aktivity.
- Když je dostupné, vyberte menu , nebo posunutím prstu nahoru zobrazte další možnosti menu.
- Každý výběr nabídky by měl být samostatným krokem.

Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky

Chcete-li předejít náhodnému stisknutí dotykové obrazovky, můžete ji uzamknout.

- 1 Přidržením  zobrazíte menu ovládání.
- 2 Vyberte možnost .
Dotyková obrazovka se uzamkne a nereaguje na dotyky, dokud ji neodemknete.
- 3 Přidržením libovolného tlačítka dotykovou obrazovku odemknete.

Ikony

Blikající ikona signalizuje, že hodinky vyhledávají signál. Pokud bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál a snímač je připojen. Přeškrtnutá ikona znamená, že je funkce vypnutá.

	Stav připojení telefonu
	Stav snímače srdečního tepu
	Stav LiveTrack
	Stav snímače rychlosti a kadence
	Stav cyklosvětla Varia™
	Stav cykloradaru Varia
	Stav snímače tepe™

Nastavení hodinek

Chcete-li plně využít funkce hodinek D2 Air X10, proveďte tyto kroky.

- Prostřednictvím aplikace Garmin Connect™ spárujte hodinky s telefonem (*Párování telefonu, strana 8*).
- Vyberte své oblíbené letiště (*Výběr oblíbeného letiště, strana 4*).
- Nastavte síť Wi-Fi® (*Připojení k síti Wi-Fi, strana 13*).
- Nastavte hudbu (*Hudba, strana 16*).
- Nastavte peněženku Garmin Pay™ (*Nastavení peněženky Garmin Pay, strana 18*).
- Nastavte bezpečnostní funkce (*Bezpečnostní a sledovací funkce, strana 20*).
- Tipy pro používání hlasového asistenta naleznete na webové stránce garmin.com/voicefunctionality/tips.

Létání

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte tyto hodinky jako primární nástroj navigace. Před použitím si přečtěte leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Nastavení létání

Podržte tlačítko **(B)** a vyberte možnost  > **Letectví**.

Jednotky letu: Nastaví měrné jednotky pro letecká data.

Upozornění a nastavení výškoměru: Umožňuje konfigurovat nastavení barometrického výškoměru a upozornění.

Připomenutí palivové nádrže: Nastaví alarm, aby se rozezněl po určeném počtu minut, a zobrazí zprávu vybízející ke kontrole měřidel palivové nádrže.

Oblíbené letiště: Umožňuje zobrazit trasový bod a informace METAR pro vaše oblíbené letiště na výchozí obrazovce hodinek a ve stručných doplňcích létání.

Nastavení upozornění na nadmořskou výšku

Můžete si nastavit alarm tak, aby vibroval, jakmile dosáhnete uvedené nadmořské výšky.

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **⚙️** > **Letectví** > **Upozornění a nastavení výškoměru** > **Upozornění na nadmořskou výšku** > **Stav** > **Zapnuto**.
- 3 Vyberte možnost **Nadmořská výška** > **Limit pro upozornění**.
- 4 Zadejte nadmořskou výšku.

Nastavení upozornění na nízký obsah kyslíku

Můžete si nastavit alarm tak, aby zařízení vibrovalo, jakmile dosáhnete nadmořské výšky s nízkým obsahem kyslíku.

POZNÁMKA: V režimu hodinek není upozornění na nízký obsah kyslíku k dispozici.

- 1 Podržte **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **⚙️** > **Letectví** > **Upozornění a nastavení výškoměru** > **Upozornění na O2** > **Stav** > **Zapnuto**.
- 3 Vyberte možnost **Nadmořská výška** > **Limit pro upozornění**.
- 4 Zadejte nadmořskou výšku.

Manuální nastavení barometrického tlaku

Aktuální barometrický tlak můžete nastavit manuálně nebo na tlak na nejbližším letišti. Manuální nastavení barometrického tlaku může pomoci zpřesnit hodnotu tlakové nadmořské výšky.

- 1 Podržte **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **⚙️** > **Letectví** > **Upozornění a nastavení výškoměru** > **Barometr**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li nastavit barometrický tlak na tlak na nejbližším letišti, vyberte možnost **METAR**.
 - Chcete-li nastavit barometrický tlak manuálně, vyberte možnost **Manuálně** a zadejte hodnotu barometrické korekce.

Nastavení připomenutí palivové nádrže

Můžete nastavit alarm, který zazní a zobrazí zprávu upozorňující, že máte zkontrolovat měřidla palivové nádrže.

POZNÁMKA: Připomenutí palivové nádrže je dostupné pouze při letové aktivitě.

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **⚙️** > **Letectví** > **Připomenutí palivové nádrže** > **Stav** > **Zapnuto**.
- 3 Vyberte možnost **Čas**.
- 4 Zadejte čas.

Výběr oblíbeného letiště

Pokud vyberete oblíbené letiště, můžete zobrazit trasový bod a informace METAR pro toto letiště na výchozí obrazovce hodinek a ve stručných doplňcích létání.

- 1 Podržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **⚙️** > **Letectví** > **Oblíbené letiště**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li vyhledat letiště podle identifikátoru, vyberte možnost **Zadejte identifikátor**, zadejte všechny části alfanumerického identifikátoru a stiskněte tlačítko **(A)**.
 - Chcete-li vyhledat nejbližší letiště, vyberte možnost **Nejbližší** a počkejte, až hodinky vyhledají satelity.
 - Chcete-li vybrat letiště ze svého letového plánu, vyberte možnost **Letový plán**.Zobrazí se seznam letišť.
- 4 Vyberte možnost letiště.

Letová činnost

Letová činnost bude zahájena automaticky, jakmile zjištěná rychlost stoupaní překročí hodnotu, kterou určíte v nastavení automatického letu. Přednastavená hodnota automatického letu je 200 stop/min.

Nastavení hodnoty automatického letu

- 1 Podržte tlačítko **B**.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity a aplikace > LÉTÁNÍ**.
- 3 Vyberte nastavení aktivity.
- 4 Vyberte možnost **Automatický let**.
- 5 Vyberte hodnotu automatického letu.

Letová činnost bude zahájena automaticky, jakmile zjištěná rychlost stoupaní překročí tuto hodnotu.

Zahájení letu

- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Vyberte možnost **LÉTÁNÍ**.
- 3 Jděte ven do oblasti s volným výhledem na oblohu a vyčkejte, až hodinky vyhledají satelitní signály.
- 4 Stisknutím tlačítka **A** spusťte stopky letu.
POZNÁMKA: Údaje o vaší aktivitě se nahrávají, pouze když jsou spuštěny stopky letu.
- 5 Zahajte aktivitu.
- 6 Po ukončení aktivity stiskněte **A** a vyberte možnost **✓**.

Prohlížení hodnot SpO2 za letu

VAROVÁNÍ

Hodnoty SpO2 slouží pouze jako sekundární informace. Vždy se na prvním místě řiďte příslušnými letovými přístroji.

Hodinky D2 Air X10 mají zabudovaný zápěstní pulzní oxymetr, který měří nasycení krve kyslíkem (SpO2). Pokud víte, jaká je saturace kyslíkem, můžete lépe určit, jak se vaše tělo přizpůsobuje velkým nadmořským výškám. Při rostoucí nadmořské výšce může hladina kyslíku v krvi klesat. Během letu hodinky automaticky měří hodnoty pulzní oxymetrie častěji, abyste mohli sledovat procento SpO2.

TIP: Přesnost naměřených hodnot SpO2 můžete zlepšit, když v nastavení stručného doplňku pro pulzní oxymetr zapnete režim celodenní aklimatizace (*Změna režimu sledování pulzním oxymetrem, strana 26*).

- 1 Spusťte aktivitu **LÉTÁNÍ**.
- 2 Datové obrazovky můžete procházet posunutím prstu nahoru nebo dolů.
Poslední hodnota se zobrazí jako procento nasycení kyslíkem.


POZNÁMKA: Jste-li příliš aktivní a hodinky nejsou schopny vaši úroveň nasycení kyslíkem posoudit, místo naměřené hodnoty se zobrazí pomlky. Měli byste zůstat až 30 sekund v klidu, aby hodinky odečetly hodnotu nasycení krve kyslíkem.

Navigace na nejbližší letiště

- 1 Podržte **A**.
- 2 Vyberte možnost **➔ > Nejbližší**.
- 3 V případě potřeby vyjděte do oblasti s volným výhledem na oblohu a vyčkejte, až hodinky vyhledají satelitní signály.
Zobrazí se seznam nejbližších letišť.
- 4 Vyberte možnost letiště.
- 5 Stisknutím tlačítka **A** spusťte stopky letu.

POZNÁMKA: Údaje o vaší aktivitě se nahrávají, pouze když jsou spuštěny stopky letu.

Nejbližší letiště

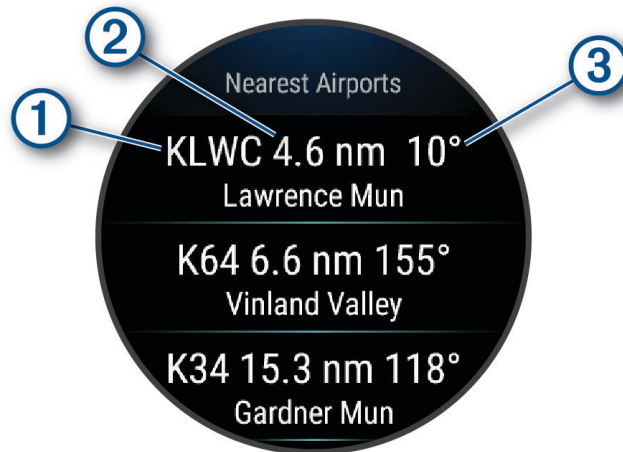

①	Identifikátor nejbližšího letiště
②	Celková vzdálenost k nejbližšímu letišti.
③	Směr k cíli k nejbližšímu letišti

Navigace k letovému trasovému bodu pomocí identifikátoru

Vyhledáním alfanumerického identifikátoru můžete navigovat přímo k letovému trasovému bodu.

- 1 Podržte **A**.
- 2 Vyberte možnost **→** > **Zadejte identifikátor**.
- 3 Zadejte celý název alfanumerického identifikátoru nebo jeho část.
- 4 Stiskněte tlačítko **A**.
Zobrazí se seznam odpovídajících trasových bodů.
- 5 Vyberte trasový bod.
- 6 Jděte ven do oblasti s volným výhledem na oblohu a vyčkejte, až hodinky vyhledají satelitní signály.
- 7 Stisknutím tlačítka **A** zahájíte navigaci.

Navigace přímo k uložené poloze

Předtím, než bude možné navigovat k uložené poloze, musí hodinky vyhledat satelity.

- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat** > **Uložené pozice**.
- 3 Zvolte polohu a poté možnost **Direct-To**.
- 4 Stisknutím tlačítka **A** spusťte stopky letu.

Navigační ukazatel horizontální situace HSI



- 1 Vzdálenost k trasovému bodu.
- 2 Indikátor odchylky od kurzu (CDI). Ukazuje pozici požadované linie kurzu ve vztahu k vaší pozici.
- 3 Vzdálenost odchylky od trasy. Tečky ukazují vaši vzdálenost od požadované trasy.
- 4 Indikátor směru. Ukazuje, zda směřujete k následujícímu trasovému bodu nebo od něj.
- 5 Odhadovaný čas k cíli (ETE). Zbývající čas potřebný k dosažení vaší destinace.

Zastavení navigace

Podržte tlačítko **B** a vyberte možnost **Ukončit trasu**.

Deaktivace automatických stopek letu

Máte možnost deaktivovat automatické stopky letu, aby vaše hodinky nenahrávaly letová data, když vaše traťová rychlost překročí 30 uzlů.

- 1 Podržte tlačítko **B**.
- 2 Vyberte možnost **⚙** > **Aktivity a aplikace** > **LÉTÁNÍ**.
- 3 Vyberte nastavení aktivity.
- 4 Vyberte možnost **Časovač letu** > **Manuálně**.

Letové plány

Letový plán je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle. Letové plány využívají přímého trasování optimalizovaného pro letectví. Letové plány můžete vytvářet s využitím aplikace Garmin Pilot™ pro mobilní zařízení.

Hledání trasového bodu

- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat > Plánování letu**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li vyhledat trasový bod podle názvu, vyberte možnost **Zadejte identifikátor**.
 - Chcete-li vybrat oblíbené letiště, vyberte možnost **Oblíbené**.
 - Chcete-li volbu provádět ze seznamu nejbližších letišť, vyberte možnost **Nejbližší letiště**.
 - Chcete-li volbu provádět ze seznamu nejbližších navigačních pomůcek, vyberte možnost **Nejbližší navigační pomůcky**.
 - Chcete-li volbu provádět ze seznamu nejbližších Intersections, vyberte možnost **Nejbližší křižovatka**.
- 4 Vyberte polohu.

Odeslání letového plánu do hodinek

Aplikaci Garmin Pilot můžete použít k vytváření letových plánů, které můžete odesílat na své hodinky D2 Air X10.

- 1 Připojte hodinky k aplikaci Garmin Pilot (*Připojení k aplikaci Garmin Pilot, strana 11*).
- 2 V aplikaci Garmin Pilot vyberte možnost **Domů > Letový plán**.
- 3 Vytvořte letový plán.
- 4 Vyberte možnost **Menu > Connxt**.
- 5 Vyberte možnost **Odeslat komu** k odeslání letového plánu do hodinek.

Dodržování leteckého plánu

- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat > Plánování letu > Letový plán Connxt**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zahájit navigaci pro celý letový plán, stiskněte tlačítko **A**.
 - Chcete-li navigovat do konkrétního trasového bodu, vyberte trasový bod a stiskněte tlačítko **A**.
- 4 Stisknutím **A** spusťte stopky letu.

Chytré funkce

Párování telefonu

Chcete-li nastavit hodinky D2 Air X10, musí být spárovány přímo v aplikaci Garmin Connect a v nastavení Bluetooth® v telefonu.

- 1 V obchodě s aplikacemi v telefonu nainstalujte a otevřete aplikaci Garmin Connect.
- 2 Aktivujte na hodinkách režim párování:
 - Jestliže hodinky nastavujete poprvé, přidržím tlačítka **A** hodinky zapněte.
 - Pokud jste proces párování během nastavení přeskočili nebo máte hodinky spárované s jiným telefonem, přidržte tlačítko **B**, a výběrem možnosti **⚙ > Připojení > Telefon > Párovat s telefonem** ručně aktivujte režim párování.
- 3 Vyberte možnost pro přidání hodinek do účtu Garmin Connect:
 - Pokud se jedná o první zařízení, které jste spárovali s aplikací Garmin Connect, postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect již spárovali jiné zařízení, v menu **☰** nebo **•••** vyberte možnost **Zařízení Garmin > Přidat zařízení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Připojené funkce

Pokud hodinky D2 Air X10 připojíte prostřednictvím technologie Bluetooth ke kompatibilnímu telefonu, do kterého si nainstalujete aplikaci Garmin Connect, získáte přístup k připojeným funkcím. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/apps. Některé funkce jsou dostupné i po připojení hodinek k síti Wi-Fi.

Oznámení z telefonu: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na hodinkách D2 Air X10.

LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby Garmin Connect.

Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Jakmile záznam aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány na váš účet Garmin Connect.

Connect IQ™: Umožňuje rozšířit funkce hodinek o nové vzhledy hodinek, stručné doplňky, aplikace a datová pole.

Snímače Bluetooth: Umožňuje připojení kompatibilních snímačů Bluetooth, například snímače srdečního tepu.

Najít můj telefon: Umožňuje vyhledání telefonu spárovaného s hodinkami D2 Air X10, pokud je v dosahu technologie Bluetooth.


Najít moje zařízení: Umožňuje vyhledání ztracených hodinek D2 Air X10, které jsou spárovány s telefonem, pokud jsou v dosahu technologie Bluetooth.

Oznámení z telefonu

Oznámení z telefonu vyžadují, aby byl v dosahu technologie Bluetooth kompatibilní telefon spárovaný s hodinkami. Telefon po přijetí zpráv zašle oznámení do vašich hodinek.

Aktivace oznámení Bluetooth

Před zapnutím oznámení je nutné hodinky D2 Air X10 spárovat s kompatibilním telefonem (*Párování telefonu, strana 8*).

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost  > **Připojení** > **Telefon** > **Oznámení**.
- 3 Výběrem možnosti **Během aktivity** nastavíte preference pro oznámení, která se zobrazují při nahrávání aktivity.
- 4 Vyberte preferenci oznámení.
- 5 Výběrem možnosti **Ne během aktivity** nastavíte preference pro oznámení, která se zobrazují v režimu hodinek.
- 6 Vyberte preferenci oznámení.
- 7 Vyberte možnost **Odpočet**.
- 8 Vyberte dobu trvání prodlevy.
- 9 Vyberte možnost **Soukromí**.
- 10 Vyberte preferenci soukromí.

Zobrazení oznámení

- 1 Přejetím prstu nahoru nebo dolů na obrazovce hodinek zobrazíte stručný doplněk oznámení.
- 2 Vyberte stručný doplněk.
- 3 Chcete-li si přečíst celé oznámení, vyberte jej.
- 4 Posunutím prstu nahoru zobrazíte možnosti oznámení.
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li na oznámení zareagovat, vyberte požadovanou akci, například **Zrušit** nebo **Odpověď**. Dostupné akce závisí na typu oznámení a na operačním systému telefonu. Když v telefonu nebo na hodinkách D2 Air X10 oznámení zavřete, ve stručném doplňku už se nezobrazí.
 - Posunutím doprava se vrátíte zpět do seznamu oznámení.

Odpověď vlastní textovou zprávou

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná, pouze jsou-li vaše hodinky připojeny k telefonu Android™ používajícímu technologii Bluetooth.





Když na hodinkách D2 Air X10 obdržíte oznámení textové zprávy, můžete odeslat rychlou odpověď výběrem ze seznamu přednastavených zpráv. Zprávy si můžete upravit v aplikaci Garmin Connect.

POZNÁMKA: Tato funkce odešle textovou zprávu prostřednictvím vašeho telefonu. Na odeslání se vztahují případné poplatky a limity. Další informace vám předá poskytovatel mobilního připojení.

- 1 Stručný doplněk oznámení zobrazíte posunutím prstu nahoru nebo dolů.
- 2 Vyberte stručný doplněk.
- 3 Vyberte oznámení textové zprávy.
- 4 Posunutím prstu nahoru zobrazíte možnosti oznámení.
- 5 Vyberte možnost **Odpověď**.
- 6 Vyberte požadovanou zprávu ze seznamu.
Telefon odešle vybranou zprávu jako textovou zprávu.

Volání z hodinek

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná, pouze jsou-li vaše hodinky připojeny k telefonu používajícímu technologii Bluetooth.




- 1 Podržte .
- 2 Vyberte možnost **Phone Calling**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li vytočit číslo, vyberte možnost , zadejte telefonní číslo a vyberte možnost .
 - Chcete-li zavolat na telefonní číslo z vašich kontaktů, vyberte možnost , vyberte jméno kontaktu a vyberte telefonní číslo.
 - Chcete-li zobrazit poslední hovory uskutečněné nebo přijaté na hodinkách, posuňte prstem nahoru.

POZNÁMKA: Hodinky nejsou synchronizovány se seznamem posledních hovorů na vašem telefonu.

TIP: Před spojením hovoru můžete zavěsit zvolením možnosti .

Příjem příchozího telefonního hovoru

Když vám někdo zavolá na připojený telefon, hodinky D2 Air X10 zobrazí jméno nebo telefonní číslo volajícího.

- Chcete-li hovor přijmout, zvolte možnost .
- Chcete-li hovor odmítnout, zvolte možnost .
- Chcete-li hovor odmítnout a zároveň odeslat textovou zprávu, vyberte možnost  a ze seznamu vyberte požadovanou zprávu.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná, pouze jsou-li vaše hodinky připojeny k telefonu Android používajícímu technologii Bluetooth.

Správa oznámení

Pomocí kompatibilního telefonu si můžete nastavit oznámení, která se budou na hodinkách D2 Air X10 zobrazovat.



Vyberte možnost:

- Pokud používáte iPhone®, přejděte do nastavení oznámení iOS® a vyberte položky, které se budou zobrazovat na hodinkách.
- Pokud používáte telefon Android, vyberte v aplikaci Garmin Connect možnost **Nastavení > Oznámení**.

Vypnutí připojení k telefonu Bluetooth

Připojení telefonu Bluetooth můžete vypnout z menu ovládacích prvků.



POZNÁMKA: Do menu ovládacích prvků můžete přidávat další možnosti (*Úprava menu ovládacích prvků, strana 16*).

- 1 Přidržením tlačítka  zobrazíte menu ovládacích prvků.
- 2 Výběrem možnosti  vypnete připojení k telefonu Bluetooth na vašich hodinkách D2 Air X10.
Informace o vypnutí technologie Bluetooth v telefonu naleznete v návodu k jeho obsluze.

Použití hlasového asistenta



Pomocí integrovaného reproduktoru a mikrofonu v hodinkách můžete komunikovat s hlasovým asistentem v telefonu.

POZNÁMKA: Abyste funkci hlasového asistenta mohli využívat, musí být hodinky připojeny ke kompatibilnímu telefonu pomocí technologie Bluetooth (*Párování telefonu, strana 8*). Informace o kompatibilních telefonech naleznete na webové stránce garmin.com/voicefunctionality.

- 1 Na jakékoli obrazovce přidržte tlačítko .
Na telefonu s připojeným hlasovým asistentem se objeví ikona .
- 2 Vyslovte příkaz, například *Call Mom* nebo *Send a text message*.
POZNÁMKA: Komunikace hlasového asistenta je pouze zvuková.




Použití režimu Nerušit

V režimu Nerušit jsou vypnuty vibrace a zobrazování upozornění a oznámení. Tento režim vypne nastavení gest (*Přizpůsobení nastavení displeje, strana 61*). Tento režim můžete například používat v noci nebo při sledování filmů.

- Chcete-li režim Nerušit zapnout nebo vypnout ručně, přidržte tlačítko  a vyberte možnost .
- Chcete-li režim Nerušit zapínat automaticky během spánku, otevřete si nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect a vyberte možnost **Zvuky & upozornění > Nevyrušovat při spánku**.

Vyhledání telefonu

Tuto funkci můžete použít k nalezení ztraceného telefonu spárovaného pomocí technologie Bluetooth, který se aktuálně nachází v dosahu.

- 1 Podržte .
- 2 Vyberte možnost .
Na obrazovce D2 Air X10 se zobrazí údaj o síle signálu a na telefonu zazní zvukové upozornění. Síla signálu se s postupným přibližováním k telefonu zvyšuje.
- 3 Stisknutím tlačítka  hledání zastavíte.

Připojení k aplikaci Garmin Pilot

Aplikaci Garmin Pilot můžete použít k vytváření letových plánů, které můžete odesílat na své hodinky D2 Air X10. Aplikace Garmin Pilot je dostupná pro některá mobilní zařízení. Informace o dostupnosti a kompatibilitě naleznete v obchodu s aplikacemi mobilního zařízení.

Vaše hodinky D2 Air X10 se připojují k aplikaci Garmin Pilot pomocí technologie Bluetooth. Informace o kompatibilitě naleznete na webové stránce garmin.com/pilotapp.

- 1 Spárujte telefon s hodinkami D2 Air X10 (*Párování telefonu, strana 8*).
- 2 V obchodě s aplikacemi v telefonu nainstalujte a otevřete aplikaci Garmin Pilot.
- 3 Přihlaste se do aplikace Garmin Pilot se svými přihlašovacími údaji Garmin®.
- 4 V aplikaci Garmin Pilot vyberte možnost **Domů > Connex** > **Všechna zařízení** a zvolte hodinky.

Aktualizace letecké databáze

Než budete moci aktualizovat leteckou databázi, musíte nejprve vytvořit účet Garmin a přidat hodinky. Na informační obrazovce zařízení si můžete zobrazit ID svého zařízení (*Zobrazení informací o zařízení, strana 65*).

Letecká databáze je platná vždy 28 dní a obsahuje letištní lokace po celém světě, navigační zařízení a publikované traťové body.

- 1 Přejděte na webové stránky www.flyGarmin.com.
- 2 Přihlaste se ke svému účtu Garmin.
- 3 Vyberte možnost:
 - Připojte hodinky k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
 - Připojte hodinky k bezdrátové síti Wi-Fi.
- 4 Podle pokynů na obrazovce si aktualizujte leteckou databázi.

Když jsou hodinky připojeny k bezdrátové síti Wi-Fi, stahují se aktualizace databází automaticky přes noc.

Funkce Connect IQ

Pomocí aplikace Connect IQ můžete do hodinek přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin a dalších poskytovatelů (garmin.com/connectiqapp). Hodinky si můžete přizpůsobit úpravou vzhledu hodinek, aplikací pro zařízení, datových polí a poskytovatelů hudby.

Vzhledy hodinek: Umožňuje upravit vzhled hodinek.

Aplikace pro zařízení: Vaším hodinkám přidají interaktivní funkce, například stručné doplňky a nové typy outdoorových a fitness aktivit.

Datová pole: Umožňuje stažení nových datových polí, která nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na stránky.

Hudba: Umožňuje přidat do vašich hodinek poskytovatele hudby.

Stahování funkcí Connect IQ

Před stažením funkcí z aplikace Connect IQ je potřeba spárovat hodinky D2 Air X10 s telefonem (*Párování telefonu, strana 8*).

- 1 V obchodě s aplikacemi v telefonu nainstalujte a otevřete aplikaci Connect IQ.
- 2 V případě potřeby vyberte hodinky.
- 3 Vyberte funkci Connect IQ.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače

- 1 Připojte hodinky k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Navštivte stránky apps.garmin.com a přihlaste se.
- 3 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Připojené funkce Wi-Fi

Odeslání aktivit na váš účet Garmin Connect: Jakmile záznam aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány na váš účet Garmin Connect.

Zvukový obsah: Umožňuje synchronizovat zvukový obsah od poskytovatelů třetích stran.



Aktualizace softwaru: Můžete si stáhnout a nainstalovat nejnovější software.

Tréninky a tréninkové plány: Umožňuje procházet a vybírat tréninky a tréninkové plány na stránkách služby Garmin Connect. Při příští synchronizaci se soubory bezdrátově odešlou do vašich hodinek.

Připojení k síti Wi-Fi

Před připojením k síti Wi-Fi musíte propojit své hodinky s aplikací Garmin Connect v telefonu nebo s aplikací Garmin Express™ v počítači (*Používání aplikace Garmin Connect v počítači, strana 53*).

Chcete-li hodinky synchronizovat s nezávislým poskytovatelem hudby, musíte se připojit k síti Wi-Fi. Připojením hodinek k síti Wi-Fi také zvýšíte rychlost přenosu u větších souborů.

- 1 Pohybujte se v dosahu sítě Wi-Fi.
- 2 V aplikaci Garmin Connect vyberte menu  nebo .
- 3 Vyberte možnost **Zařízení Garmin** a zvolte své hodinky.
- 4 Vyberte možnost **Obecné > Sítě Wi-Fi > Přidat síť**.
- 5 Zvolte dostupnou síť Wi-Fi a zadejte přihlašovací údaje.
















Ovládací prvky

Menu ovládacích prvků vám umožňuje rychlý přístup k funkcím a možnostem hodinek. V menu ovládacích prvků můžete tyto volby přidávat a odebírat a měnit jejich pořadí ([Úprava menu ovládacích prvků, strana 16](#)).

Na jakékoli obrazovce přidržíte tlačítko .




Ikona	Název	Popis
	Alarmy	Zvolte pro přidání nebo úpravu alarmu (Nastavení budíku, strana 60).
	Výškoměr	Zvolte pro otevření obrazovky výškoměru.
	Alternativní časové zóny	Zvolte pro zobrazení aktuálního denního času v dalších časových zónách.
	Asistent	Zvolte pro odeslání žádosti o pomoc (Žádost o pomoc, strana 21).
	Úspora baterie	Zvolte pro zapnutí nebo vypnutí funkce úspory baterie (Správce baterie, strana 59).
	Jas	Zvolte pro nastavení jasu displeje (Přizpůsobení nastavení displeje, strana 61).
	Sdílení srdečního tepu	Zvolte pro zapnutí vysílání srdečního tepu do spárovaného zařízení (Vysílání srdečního tepu, strana 23).
	Kontakty	Zvolte pro otevření seznamu vašich kontaktů Garmin Connect na hodinkách.
	Číselník	Zvolte pro otevření telefonního číselníku (Volání z hodinek, strana 10).
	Nerušit	Zvolte pro zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit, ve kterém je ztmavená obrazovka a jsou vypnuté výstrahy a upozornění. Tento režim můžete například používat při sledování filmů.
	Najít můj telefon	Zvolte pro přehrání zvukového upozornění na spárovaném telefonu, pokud je v dosahu Bluetooth. Na obrazovce hodinek D2 Air X10 se zobrazí síla signálu Bluetooth, která se zvyšuje při přibližování k telefonu.
	Uzamknout obrazovku	Zvolte pro uzamknutí tlačítek a dotykového displeje k zabránění nechtěným stisknutím a posunutím prstem.

Ikona	Název	Popis
	METAR	Zvolte pro zobrazení informací METAR pro vaše oblíbené letiště.
	Ovládání hudby	Zvolte pro ovládání přehrávání hudby na hodinkách nebo telefonu.
	Nejbližší letiště	Zvolte pro zobrazení nejbližších letišť.
	Phone Calling	Zvolte pro otevření ovládacích prvků telefonu, jako jsou například kontakty a číselník.
	Připojení telefonu	Zvolte pro zapnutí nebo vypnutí technologie Bluetooth a připojení ke spárovanému telefonu.
	Vypnout	Zvolte pro vypnutí hodinek.
	Uložit polohu	Zvolte pro uložení aktuální polohy, abyste se k ní později mohli vrátit.
	Nastavit čas pomocí GPS	Zvolte pro synchronizaci hodinek s časem vašeho telefonu nebo pomocí satelitů.
	Stopky	Zvolte pro spuštění stopek (<i>Použití stopek, strana 61</i>).
	Synchronizovat	Zvolte pro synchronizaci hodinek se spárovaným telefonem.
	Časovač	Zvolte pro spuštění odpočítavače času (<i>Spuštění odpočítavače času, strana 61</i>).
	Hlasový asistent	Zvolte pro připojení k hlasovému asistentovi (<i>Použití hlasového asistenta, strana 11</i>).
	Hlasitost	Zvolte pro otevření ovládacích prvků hlasitosti hodinek.
	Peněženka	Zvolte pro otevření vaší peněženky Garmin Pay a zaplacení nákupů pomocí hodinek (<i>Garmin Pay, strana 18</i>).
	Trasový bod	Zvolte pro zobrazení podrobnosti o letišti, včetně rádiových frekvencí a informací o ranveji.

Úprava menu ovládacích prvků

V menu ovládacích prvků můžete přidávat, odebírat a měnit možnosti (*Ovládací prvky, strana 14*).

- 1 Podržte **A**.
Zobrazí se menu ovládacích prvků.
- 2 Podržte **B**.
Menu ovládacích prvků se přepne do režimu úprav.
- 3 Vyberte zkratku, kterou chcete přizpůsobit.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete v menu ovládacích prvků změnit umístění zkratky, vyberte pozici, kde se má zkratka zobrazovat, nebo zkratku do nové pozice jednoduše přetáhněte.
 - Výběrem možnosti  zkratku z menu ovládacích prvků odeberete.
- 5 Pokud chcete do menu přidat zkratku, vyberte možnost **+**.
POZNÁMKA: Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když některou zkratku z menu odeberete.

Hudba

POZNÁMKA: Tato část se týká různých možností přehrávání hudby na hodinkách D2 Air X10.


- Jiný poskytovatel hudby
- Osobní zvukový obsah
- Hudba uložená v telefonu

Do hodinek D2 Air X10 si můžete stáhnout zvukový obsah z počítače nebo od jiného poskytovatele, takže můžete poslouchat hudbu, i když u sebe nemáte telefon. Pro poslech zvukového obsahu uloženého v hodinkách k nim můžete připojit sluchátka s technologií Bluetooth. Zvukový obsah můžete poslouchat také přes reproduktor vašich hodinek.

Stahování osobního zvukového obsahu

Dříve než si budete moci do hodinek nahrát svoji vlastní hudbu, musíte si do počítače nainstalovat aplikaci Garmin Express (www.garmin.com/express).


Do hodinek D2 Air X10 si z počítače můžete nahrát své vlastní zvukové soubory, například ve formátu .mp3 nebo .m4a. Další informace naleznete na adrese www.garmin.com/musicfiles.

- 1 Připojte hodinky ke svému počítači pomocí přibaleného kabelu USB.
- 2 Na počítači otevřete aplikaci Garmin Express, zvolte své hodinky a vyberte možnost **Hudba**.
TIP: Na počítači Windows® vyberte možnost  a přejděte do složky se zvukovými soubory. Na počítači Apple® používá aplikace Garmin Express vaši knihovnu iTunes®.
- 3 V seznamu **Moje hudba** nebo v **knihovně iTunes** zvolte kategorii zvukových souborů, například skladby nebo seznamy skladeb.
- 4 Zaškrtněte políčka audio souborů a vyberte možnost **Odeslat do zařízení**.
- 5 V případě, že chcete zvukové soubory ze zařízení smazat, vyberte v seznamu D2 Air X10 kategorii, zaškrtněte políčka souborů a zvolte možnost **Odebrat ze zařízení**.

Připojení k jinému poskytovateli

Než si do hodinek budete moci stáhnout hudbu nebo zvukové soubory od jiného poskytovatele, musíte nejprve připojit daného poskytovatele k hodinkám.

Některé možnosti pro výběr poskytovatelů hudby jsou již v hodinkách nainstalovány. Chcete-li si vybrat z více možností, stáhněte si aplikaci Connect IQ do telefonu (*Funkce Connect IQ, strana 12*).

- 1 V menu ovládacích prvků v hodinkách vyberte možnost .
- 2 Vyberte poskytovatele hudby.

POZNÁMKA: Chcete-li zvolit jiného poskytovatele, přidržte tlačítko **B**, vyberte možnost Poskytovatelé hudby a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Stahování zvukového obsahu od poskytovatele třetí strany

Před stahováním zvukového obsahu od poskytovatele třetí strany se musíte připojit k síti Wi-Fi ([Připojení k síti Wi-Fi, strana 13](#)).


- 1 Otevřete ovládání hudby.
- 2 Podržte tlačítko **(B)**.
- 3 Vyberte možnost **Poskyvatelé hudby**.
- 4 Vyberte připojeného poskytovatele.
- 5 Zvolte seznam skladeb nebo jinou položku ke stažení do hodinek.
- 6 V případě potřeby přidržte tlačítko **(B)**, dokud nebudete vyzváni k synchronizaci se službou.

POZNÁMKA: Stahování zvukového obsahu má výrazný vliv na spotřebu energie baterie. Pokud je stav baterie nízký, možná budete muset hodinky připojit k externímu zdroji napájení.


Odpojení od poskytovatele třetí strany

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte menu  nebo .
- 2 Vyberte možnost **Zařízení Garmin** a zvolte své hodinky.
- 3 Vyberte možnost **Hudba**.
- 4 Zvolte nainstalovaného poskytovatele třetí strany a podle pokynů na obrazovce jej od svých hodinek odpojte.

Připojení sluchátek Bluetooth


- 1 Umístěte sluchátka do vzdálenosti 2 m (6,6 stopy) od hodinek.
- 2 Zapněte na sluchátkách režim párování.
- 3 Podržte **(B)**.
- 4 Vyberte možnost  > **Hudba** > **Sluchátka** > **Přidat novou položku**.
- 5 Proces spárování dokončíte výběrem sluchátek.

Poslech hudby

- 1 Otevřete ovládání hudby.
- 2 V případě potřeby připojte sluchátka pomocí technologie Bluetooth ([Připojení sluchátek Bluetooth, strana 17](#)).
- 3 Podržte **(B)**.
- 4 Vyberte možnost **Poskyvatelé hudby** a zvolte požadovanou možnost:
 - Chcete-li poslouchat hudbu staženou do hodinek z počítače, vyberte možnost **Hudba** ([Stahování osobního zvukového obsahu, strana 16](#)).
 - Pokud chcete ovládat přehrávání hudby na telefonu, vyberte možnost **Telefon**.
 - Pro poslech hudby od jiného poskytovatele vyberte název poskytovatele a seznam skladeb.
- 5 Vyberte možnost .

Ovládací prvky přehrávání hudby

POZNÁMKA: Ovládací prvky přehrávání hudby mohou vypadat různě, v závislosti na vybraném zdroji hudby.

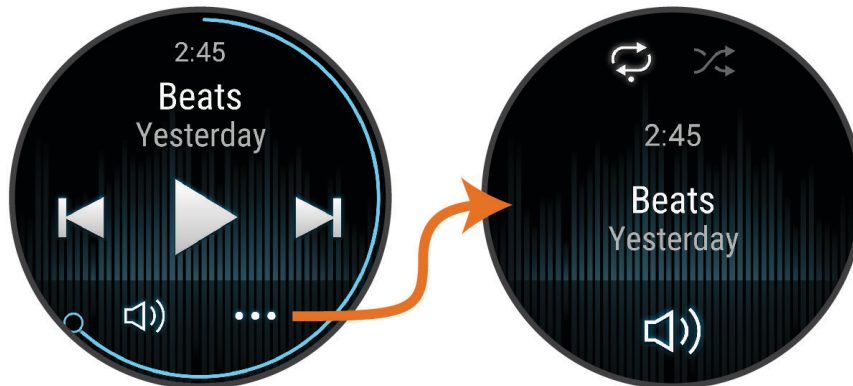

⋮	Stisknutím zobrazíte další ovládací prvky přehrávání hudby.
🔊	Výběrem položky nastavíte hlasitost.
▶	Stisknutím ovládáte spuštění a pozastavení přehrávání aktuálního hudebního souboru.
▶	Stisknutím přejdete na další zvukový soubor na seznamu. Přidržením aktuální zvukový soubor rychle převinete vpřed.
◀	Stisknutím znovu spustíte přehrávání aktuálního hudebního souboru. Dvojitým stisknutím přeskočíte na předchozí zvukový soubor na seznamu. Přidržením aktuální zvukový soubor rychle převinete vzad.
🔄	Stisknutím změníte režim opakování.
🎲	Stisknutím změníte režim náhodného přehrávání.

Garmin Pay

Funkce Garmin Pay umožňuje používat hodinky k nákupům v zařízeních, která tuto funkci podporují, prostřednictvím platebních karet spolupracujících finančních institucí.

Nastavení peněženky Garmin Pay



Do peněženky Garmin Pay můžete přidat jednu nebo více kreditních či debetních karet zúčastněných institucí. Přejděte na stránku garmin.com/garminpay/banks a vyhledejte spolupracující finanční instituce.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte menu ☰ nebo ⋮.
- 2 Vyberte možnost **Garmin Pay > Začínáme**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Placení hodinkami

Chcete-li pomocí hodinek platit za nákupy, musíte si nastavit alespoň jednu platební kartu.

Pomocí hodinek pak můžete platit v zařízeních, která tuto službu podporují.

- 1 Podržte .
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Zadejte čtyřmístné číselné heslo.

POZNÁMKA: Pokud heslo zadáte třikrát nesprávně, peněženka se zablokuje a heslo bude nutné obnovit v aplikaci Garmin Connect.

Zobrazí se nejčastěji používaná platební karta.






- 4 Máte-li v peněžence Garmin Pay více platebních karet, můžete posunutím kartu změnit.
- 5 Během 60 sekund přiložte displej hodinek ke čtečce platebního terminálu.
Po dokončení komunikace se čtečkou hodinky zavibrují a zobrazí symbol zaškrtnutí.
- 6 Pokud je třeba, podle pokynů na čtečce terminálu transakci dokončete.

TIP: Když zadáte heslo správně, můžete během následujících 24 hodin platit bez jeho opětovného zadávání, pokud mezitím hodinky nesundáte. Jestliže hodinky sundáte nebo deaktivujete zápisní snímač srdečního tepu, musíte při platbě kód zadat znovu.

Přidání karty do peněženky Garmin Pay

Do své peněženky Garmin Pay můžete přidat až 10 kreditních či debetních karet.




- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte menu  nebo .
- 2 Vyberte možnost **Garmin Pay** >  > **Přidat kartu**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Při platbě pak můžete na hodinkách vybrat, kterou přidanou kartu chcete použít.

Správa karet pro platby Garmin Pay

Jednotlivé karty můžete dočasně pozastavit nebo odstranit.

POZNÁMKA: V některých zemích mohou spolupracující finanční instituce některé funkce Garmin Pay omezit.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte menu  nebo .
- 2 Vyberte možnost **Garmin Pay**.
- 3 Zvolte kartu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li dočasně pozastavit nebo zrušit pozastavení karty, vyberte možnost **Pozastavit kartu**.
Chcete-li nakupovat prostřednictvím hodinek D2 Air X10, musí být karta aktivní.
 - Chcete-li kartu odstranit, vyberte možnost .

Změna hesla pro funkci Garmin Pay

Chcete-li změnit heslo, musíte znát stávající heslo. Pokud heslo zapomenete, bude nutné funkci Garmin Pay pro hodinky D2 Air X10 resetovat, vytvořit nové heslo a znovu zadat údaje z karty.

- 1 Na stránce zařízení D2 Air X10 v aplikaci Garmin Connect vyberte možnost **Garmin Pay > Změnit heslo**.
- 2 Postupujte podle pokynů na displeji.

Při příští platbě prostřednictvím hodinek D2 Air X10 musíte zadat nové heslo.

Bezpečnostní a sledovací funkce

⚠ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní a sledovací funkce jsou doplňkové funkce a nelze na ně spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Garmin Connect za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

Hodinky D2 Air X10 jsou vybaveny bezpečnostními a sledovacími funkcemi, které je nutné nastavit v aplikaci Garmin Connect.

OZNÁMENÍ

Chcete-li tyto funkce používat, je nutné hodinky D2 Air X10 nejprve připojit k aplikaci Garmin Connect prostřednictvím technologie Bluetooth. Ve svém účtu Garmin Connect si můžete zadat nouzové kontakty.

Podrobnější informace o bezpečnostních a sledovacích funkcích najdete na stránce www.garmin.com/safety.



Funkce Assistance: Umožňuje odeslat zprávu s vaším jménem, odkazem LiveTrack a souřadnicemi GPS (pokud jsou dostupné) nouzovým kontaktům.

Detekce nehod: Pokud hodinky D2 Air X10 během určitých outdoorových aktivit zaznamenají nehodu, odešlou automatickou zprávu, odkaz LiveTrack a souřadnice GPS (jsou-li dostupné) vašim nouzovým kontaktům.

LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit jim sledovat vaše aktuální data na webové stránce.

Přidání nouzových kontaktů



Telefonní čísla nouzových kontaktů se využívají u bezpečnostních a sledovacích funkcí. Jedno telefonní číslo z nouzových kontaktů nebo telefonní číslo tísňové linky, například 911, lze použít jako vaše číslo tísňového volání.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte menu  nebo .
- 2 Vyberte možnost **Bezpečnost a sledování > Bezpečnostní funkce > Nouzové kontakty > Přidat nouzové kontakty**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Přidání kontaktů

Do aplikace Garmin Connect můžete přidat až 50 kontaktů. Kontaktní e-maily lze využívat ve funkci LiveTrack. Tři z těchto kontaktů lze nastavit jako nouzové kontakty.

Jedno telefonní číslo z nouzových kontaktů nebo telefonní číslo tísňové linky, například 911, lze použít jako vaše číslo tísňového volání (*Přidání nouzových kontaktů, strana 20*).

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte menu  nebo .
- 2 Vyberte možnost **Kontakty**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Po přidání kontaktů musíte synchronizovat data, aby se změny v hodinkách D2 Air X10 projevíly (*Používání aplikace Garmin Connect, strana 52*).

Detekce nehod


⚠ UPOZORNĚNÍ

Detekce nehod je doplňková funkce určená pro venkovní použití. Nelze na ni spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.

Zapnutí a vypnutí funkce Detekce nehod

POZNÁMKA: Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí.

Než na hodinkách zapnete detekci nehod, musíte si v aplikaci Garmin Connect nastavit nouzové kontakty (*Přidání nouzových kontaktů, strana 20*). Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat e-maily nebo textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných textových zpráv).

- 1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko **B**.
- 2 Vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování** > **Detekce nehod**.
- 3 Vyberte aktivitu.



POZNÁMKA: Detekce nehod je k dispozici pouze pro některé outdoorové aktivity.

Dojde-li k detekci nehody hodinkami D2 Air X10 s aktivní funkcí GPS, aplikace Garmin Connect může vašim nouzovým kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu a e-mail s vaším jménem a souřadnicemi GPS. Na zrušení máte 15 sekund. Pokud bylo nastaveno číslo tísňového volání, máte také možnost zavolat na toto číslo z vašich hodinek.

Žádost o pomoc

POZNÁMKA: Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí.

Abyste mohli požádat o pomoc prostřednictvím funkce Assistance, musíte nastavit nouzové kontakty (*Přidání nouzových kontaktů, strana 20*). Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat e-maily nebo textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných textových zpráv). Pokud bylo nastaveno číslo tísňového volání, máte možnost zavolat na toto číslo z vašich hodinek.

- 1 Podržte **A**.
- 2 Jakmile ucítíte tři vibrace, tlačítko uvolněte, abyste aktivovali funkci Assistance.
Zobrazí se obrazovka odpočtu.
- 3 V případě potřeby vyberte možnost před dokončením odpočítávání:
 - Chcete-li odeslat vlastní zprávu s požadavkem, vyberte možnost .
 - Chcete-li zavolat na číslo tísňového volání, vyberte možnost .
 - Chcete-li zprávu zrušit, vyberte možnost **X**.

Funkce pro srdeční tep

Hodinky D2 Air X10 jsou vybaveny snímačem srdečního tepu na zápěstí, a jsou také kompatibilní s hrudními snímači srdečního tepu (prodávají se samostatně). Údaje o srdečním tepu si můžete zobrazit ve stručném doplňku srdečního tepu. Pokud jsou k dispozici údaje o srdečním tepu ze zápěstí i z hrudního snímače, při zahájení aktivity hodinky použijí údaje z hrudního snímače.

Sledování tepové frekvence na zápěstí

Jak hodinky nosit

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zejména u uživatelů s citlivější pokožkou nebo alergiemi může při dlouhodobějším používání hodinek dojít k podráždění kůže. Pokud došlo k podráždění kůže, sundejte hodinky a nechte pokožku odpočinout, dokud podráždění nezmizí. Abyste podráždění předcházeli, hodinky čistěte, udržujte suché a na zápěstí je příliš neutahujte. Další informace naleznete na adrese garmin.com/fitandcare.

- Noste hodinky upevněné nad zápěstními kostmi.

POZNÁMKA: Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně. Přesnějšího měření srdečního tepu dosáhnete, pokud se hodinky nebudou při běhání nebo cvičení posunovat. Při měření pulzním oxymetrem zůstaňte v klidu.



POZNÁMKA: Optický snímač je umístěn na zadní straně hodinek.

- Další informace o měření srdečního tepu na zápěstí najdete v části *Tipy pro nepravdělná data srdečního tepu*, strana 22.
- Další informace o snímači pulzního oxymetru najdete v části *Tipy pro případ chybných dat pulzního oxymetru*, strana 26.
- Podrobnější informace o přesnosti najdete na stránce garmin.com/ataccuracy.
- Další informace o používání hodinek a péči o ně najdete na stránce www.garmin.com/fitandcare.

Tipy pro nepravdělná data srdečního tepu

Pokud jsou data srdečního tepu nepravdělná nebo se nezobrazují, můžete využít tyto tipy.


- Než si hodinky nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
- Nepoužívejte na pokožce pod hodinkami opalovací krém, pleťovou vodu nebo repelent.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání snímače srdečního tepu na zadní straně hodinek.
- Noste hodinky upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně.
- Než zahájíte aktivitu, počkejte, až se rozsvítí ikona ♥.
- Dopřejte si 5 až 10 minut na zahřátí a zjistěte svůj tep, než začnete se samotnou aktivitou.

POZNÁMKA: Je-li venku chladno, rozehejte se uvnitř.

- Po každém tréninku hodinky opláchněte pod tekoucí vodou.
- Při sportu používejte silikonový pásek.

Zobrazení informací o srdečním tepu

- 1 Přejítím prstem po ciferníku nahoru nebo dolů zobrazíte stručný doplněk srdečního tepu. Stručný doplněk srdečního tepu ukazuje váš aktuální srdeční tep v tepech za minutu (bpm).
- 2 Výběrem stručného doplňku zobrazíte graf vašeho srdečního tepu od půlnoci. Graf zobrazuje nedávnou aktivitu tepové frekvence, nejvyšší a nejnižší frekvenci a barevné sloupce, které označují čas strávený v jednotlivých zónách srdečního tepu (*Rozsahy srdečního tepu, strana 24*).

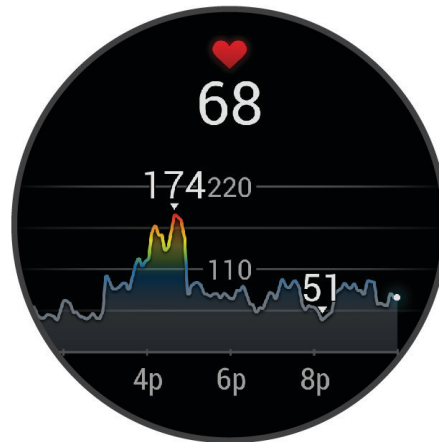

- 3 Přejítím prstem nahoru zobrazíte průměrné hodnoty klidového srdečního tepu (KST) za posledních 7 dní.

Nastavení alarmu abnormálního srdečního tepu

⚠ UPOZORNĚNÍ

Tato funkce vás upozorní pouze v případě, že váš srdeční tep po určité době neaktivity překročí nebo se dostane pod uživatelem nastavený počet tepů za minutu. Neupozorňuje na případné srdeční potíže a neslouží ani k léčení nebo diagnostice zdravotních problémů a nemocí. V případě srdečních potíží se vždy řiďte pokyny lékaře.

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost **⚙** > **Srdeční tep na zápěstí** > **Alarmy abnormálního srdečního tepu**.
- 3 Vyberte možnost **Upoz. na vys. hodn.** nebo **Upoz. na níz. hodn.**.
- 4 Vyberte prahovou hodnotu srdečního tepu.
- 5 Nastavením přepínače zapněte alarm.

Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovenou hodnotu, zobrazí se zpráva a hodinky zavibrují.

Vysílání srdečního tepu

Údaje o tepové frekvenci můžete vysílat z hodinek D2 Air X10 a sledovat je na spárovaných zařízeních. Můžete například během jízdy na kole přenášet údaje do zařízení Edge®.

POZNÁMKA: Přenos dat srdečního tepu snižuje výdrž baterie.

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost **⚙** > **Srdeční tep na zápěstí**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti **Vysílání během aktivity** vysíláte data srdečního tepu během měřených aktivit (*Spuštění aktivity, strana 38*).
 - Výběrem možnosti **Vysílání** spustíte vysílání dat srdečního tepu okamžitě.
- 4 Spárujte hodinky D2 Air X10 s kompatibilním zařízením.

POZNÁMKA: Pokyny pro párování se u každého kompatibilního zařízení Garmin liší. Další informace naleznete v návodu k obsluze.

Vypnutí zápěstního snímače srdečního tepu

Výchozí hodnota funkce Srdeční tep na zápěstí je nastavena na Automaticky. Hodinky automaticky využívají snímač srdečního tepu na zápěstí, pokud není připojen hrudní snímač srdečního tepu. Údaje z hrudního snímače srdečního tepu jsou k dispozici jen během aktivity.

POZNÁMKA: Pokud snímač srdečního tepu na zápěstí vypnete, dojde také k vypnutí funkcí jako jsou odhadované hodnoty VO2 Max, sledování spánku, minuty intenzivní aktivity, funkce celodenního sledování stresu a snímač pulzního oxymetru na zápěstí.

POZNÁMKA: Pokud snímač srdečního tepu na zápěstí vypnete, dojde zároveň k deaktivaci funkce identifikace na zápěstí pro platby Garmin Pay. Před každou platbou tak budete muset zadat kód ([Garmin Pay, strana 18](#)).


- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost  > **Srdeční tep na zápěstí** > **Stav** > **Vypnuto**.

Rozsahy srdečního tepu

Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.

Nastavení zón srdečního tepu

Hodinky používají informace profilu uživatele z výchozího nastavení pro určení vašich výchozích zón srdečního tepu. Hodinky mají oddělené zóny srdečního tepu pro běh a jízdu na kole. Pokud chcete získat co nejpřesnější data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep. Můžete také nastavit jednotlivé zóny srdečního tepu. Zóny můžete upravit ručně v hodinkách nebo pomocí vašeho účtu Garmin Connect.

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost  > **Uživatelský profil** > **Zóny srdečního tepu**.
- 3 Výběrem možnosti **Výchozí** zobrazte výchozí hodnoty (volitelné).
Výchozí hodnoty lze použít pro běh a jízdu na kole.
- 4 Vyberte možnost **Běh** nebo **Cyklistika**.
- 5 Vyberte možnost **Předvolba** > **Nastavit vlastní**.
- 6 Vyberte možnost **Maximální ST** a zadejte maximální srdeční tep.
- 7 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.

Cíle aktivit typu fitness

Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a aplikace uvedených principů.

- Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
- Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.

Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky ([Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 25](#)) určit rozsah srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.

Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska. Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.

Výpočty rozsahů srdečního tepu

Rozsah	% maximálního srdečního tepu	Vnímaná námaha	Výhody
1	50–60 %	Uvolněné, lehké tempo, rytmické dýchání	Aerobní trénink základní úrovně, snižuje stres
2	60–70 %	Pohodlné tempo, mírně hlubší dýchání, je možné konverzovat	Základní kardiovaskulární trénink, vhodné regenerační tempo
3	70–80 %	Střední tempo, udržování konverzace je obtížnější	Zvýšená aerobní kapacita, optimální kardiovaskulární trénink
4	80–90 %	Rychlé tempo, mírně nepohodlné, intenzivní dýchání	Zvýšená anaerobní kapacita a hranice, zvýšená rychlost
5	90–100 %	Tempo sprintu, neudržitelné po delší dobu, namáhavé dýchání	Anaerobní a svalová vytrvalost, zvýšená výkonnost

Informace o odhadech hodnoty VO2 Max



Hodnota VO2 Max představuje maximální objem kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno, hodnota VO2 Max je ukazatelem výkonnosti kardiovaskulárního systému a se zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat.

Na hodinkách se odhad hodnoty VO2 Max zobrazí jako číslo a popis. Ve svém účtu Garmin Connect se můžete podívat na podrobnější informace o odhadu hodnoty VO2 Max.

Data VO2 Max poskytuje společnost Firstbeat Analytics™. Analýza parametru VO2 Max je poskytována se svolením institutu The Cooper Institute®. Další informace naleznete v příloze (*Standardní poměry hodnoty VO2 maximální, strana 73*) a na stránkách www.CooperInstitute.org.

Jak získat odhad hodnoty VO2 Max

Aby mohly hodinky zobrazovat odhad hodnoty VO2 Max, musí mít k dispozici hodnoty srdečního tepu a měřenou aktivitu (až 15 minut) svižné chůze nebo běhu ve venkovním prostředí.

- 1 Podržte .
- 2 Vyberte možnost  > **Uživatelský profil** > **VO2 max..**
Pokud jste již zaznamenali aktivitu svižné chůze nebo běhu venku, může se zobrazit odhad hodnoty VO2 Max. Hodinky zobrazí datum, kdy byl odhad hodnoty VO2 Max naposledy aktualizován. Hodinky aktualizují váš odhad hodnoty VO2 Max po každé dokončené měřené aktivitě chůze nebo běhu venku o minimální délce 15 minut. Můžete také ručně spustit test VO2 Max a získat tak aktuální odhad.
- 3 Test VO2 Max spustíte klepnutím na obrazovku.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji a získáte odhad hodnoty VO2 Max.
Po dokončení testu se zobrazí zpráva.

Zobrazení věku podle kondice

Věk podle kondice vám poskytuje představu o tom, jak je na tom vaše kondice v porovnání s osobami stejného pohlaví. K určení věku podle kondice využívají hodinky informace, jako je váš věk, index tělesné hmotnosti (BMI), klidový srdeční tep nebo historie intenzivních aktivit. Pokud máte váhu Garmin Index™, vaše hodinky místo BMI k určení věku podle kondice využijí údaj o procentu vašeho tělesného tuku. Na váš věk podle kondice může mít vliv cvičení a změny v životním stylu.

POZNÁMKA: Aby bylo určení vašeho věku podle kondice co nejpřesnější, nastavte si svůj uživatelský profil (*Nastavení uživatelského profilu, strana 47*).

- 1 Podržte .
- 2 Vyberte možnost  > **Uživatelský profil** > **Věk podle kondice**.

Pulzní oxymetr

Hodinky D2 Air X10 mají zabudovaný pulzní oxymetr na zápěstí, který měří nasycení krve kyslíkem. Informace o nasycení kyslíkem může být cenná k pochopení vašeho celkového zdravotního stavu a pomůže vám posoudit, jak se vaše tělo přizpůsobuje nadmořské výšce. Hodinky měří hladinu kyslíku tak, že svítí na pokožku zápěstí a sledují, kolik světla tkáň pohltí. Tato hodnota se označuje jako SpO₂.

Na hodinkách se naměřené hodnoty pulzního oxymetru zobrazují jako procento SpO₂. Ve svém účtu Garmin Connect si pak můžete zobrazit další podrobnosti o hodnotách z pulzního oxymetru, například trendy za několik dní (*Změna režimu sledování pulzním oxymetrem, strana 26*). Podrobnější informace o přesnosti pulzního oxymetru naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.

Získávání hodnot z pulzního oxymetru


Měření pulzním oxymetrem můžete aktivovat ručně otevřením stručného doplňku pulzního oxymetru. Přesnost měření se může lišit podle krevního toku, umístění hodinek na zápěstí a podle toho, zda jste v klidu.

POZNÁMKA: Stručný doplněk pulzního oxymetru budete možná muset přidat do seznamu stručných doplňků (*Přizpůsobení stručných doplňků, strana 31*).

- 1 Sedněte si nebo přerušete aktivitu a přejítím prstem nahoru nebo dolů otevřete stručný doplněk pulzního oxymetru.
- 2 Výběrem stručného doplňku zahajte měření.
- 3 Během načítání hodnoty nasycení krve kyslíkem hodinkami umístěte ruku s hodinkami do výše srdce.
- 4 Nehýbejte se.

Hodinky zobrazí nasycení kyslíkem v procentech a graf hodnot naměřených pulzním oxymetrem a hodnot srdečního tepu od pŕlnoci.

Změna režimu sledování pulzním oxymetrem

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost  > **Srdeční tep na zápěstí** > **Pulzní oxymetr** > **Režim sledování**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zapnout měření během dne v době, kdy jste neaktivní, vyberte možnost **Celý den**.
POZNÁMKA: Zapnutí sledování pulzním oxymetrem snižuje výdrž baterie.
 - Chcete-li zapnout trvalé měření během spánku, vyberte možnost **Během spánku**.
POZNÁMKA: Neobvyklé polohy při spaní mohou způsobit abnormálně nízké naměřené hodnoty SpO₂ během spánku.
 - Chcete-li automatické měření vypnout, vyberte možnost **Na vyžádání**.

Tipy pro případ chybných dat pulzního oxymetru

Pokud jsou data pulzního oxymetru chybná nebo se nezobrazují, můžete využít tyto tipy.

- Během načítání hodnoty nasycení krve kyslíkem hodinkami zůstaňte v klidu.
- Noste hodinky upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně.
- Během načítání hodnoty nasycení krve kyslíkem hodinkami umístěte ruku s hodinkami do výše srdce.
- Použijte silikonový nebo nylonový pásek.
- Než si hodinky nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
- Nepoužívejte na pokožce pod hodinkami opalovací krém, pleťovou vodu nebo repelent.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání optického snímače na zadní straně hodinek.
- Po každém tréninku hodinky opláchněte pod tekoucí vodou.

Sledování aktivity


Funkce sledování aktivity zaznamenává počet kroků za den, uraženou vzdálenost, minuty intenzivní aktivity, počet vystoupaných pater, spálené kalorie a statistiky spánku pro každý zaznamenaný den. Vaše spálené kalorie (kCal) zahrnují váš základní metabolismus a kalorie (kCal) spálené při aktivitách.

Počet kroků, který jste ušli za den, se zobrazí ve stručném doplňku kroků. Počet kroků je pravidelně aktualizován.

Podrobnější informace o sledování aktivit a přesnosti metrik kondice naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.

Automatický cíl

Hodinky automaticky vytváří denní cílový počet kroků na základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho pohybu v průběhu dne hodinky zobrazují, jak se blížíte ke svému dennímu cíli ①.

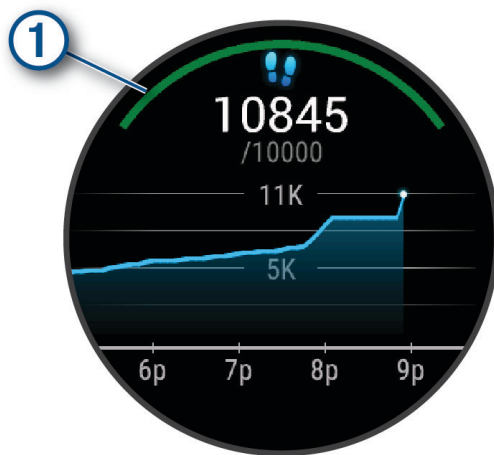

Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém účtu Garmin Connect.

Používání výzvy k pohybu

Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí zpráva a ve stručném doplňku kroků se zobrazí červený indikátor délky. Po každých 15 minutách neaktivity se zobrazí další dílek. Pokud jsou zapnuty vibrace, hodinky také vibrují (*Nastavení systému, strana 60*).

Výzvu k pohybu resetujete tím, že se krátce projdete (alespoň pár minut).

Sledování spánku

Při spánku hodinky automaticky rozpoznají spánek a sledují vaše pohyby v běžné době spánku. V uživatelském nastavení účtu Garmin Connect si můžete nastavit běžnou dobu spánku. Statistiky spánku sledují celkový počet hodin spánku, fáze spánku, pohyby ve spánku a skóre spánku. Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin Connect.

POZNÁMKA: Krátká zdírmnutí se do statistik spánku nepočítají. Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy jsou vypnuty oznámení, upozornění a alarmy s výjimkou alarmů budíku (*Použití režimu Nerušit, strana 11*).

Minuty intenzivní aktivity

Zdravotní organizace, například Světová zdravotnická organizace (WHO), doporučují pro zlepšení zdraví týdně 150 minut středně intenzivního pohybu (například rychlá chůze), nebo 75 minut intenzivního pohybu (například běh).

Hodinky sledují intenzitu vaší aktivity a zaznamenávají dobu, kterou se věnujete střední a intenzivní aktivitě (pro posouzení intenzity aktivity jsou nutná data o srdečním tepu). Hodinky započítávají minuty střední aktivity společně s minutami intenzivní aktivity. Při sčítání se počet minut intenzivní aktivity zdvojnásobuje.

Minuty intenzivní aktivity

Vaše hodinky D2 Air X10 vypočítávají minuty intenzivní aktivity porovnáním srdečního tepu s vaší průměrnou klidovou hodnotou. Pokud měření srdečního tepu vypnete, hodinky počítají minuty středně intenzivní aktivity analyzováním počtu kroků za minutu.


- Přesnějšího výpočtu minut intenzivní aktivity dosáhnete, spustíte-li aktivitu s měřením času.
- Abyste získali co nejpresnější hodnoty klidového srdečního tepu, noste hodinky ve dne i v noci.

Garmin Move IQ™

Když váš pohyb odpovídá známému vzorci, funkce Move IQ automaticky detekuje událost a zobrazí ji na vaší časové ose. Události Move IQ zobrazují typ a dobu aktivity, nezobrazují se však ve vašem seznamu aktivit ani v příspěvcích.

Funkce Move IQ může automaticky spustit měřenou aktivitu chůze nebo běhu pomocí časových vymezení nastavených v aplikaci Garmin Connect nebo v nastaveních aktivit hodinek. Tyto aktivity se přidávají do vašeho seznamu aktivit.

Nastavení sledování aktivity

Přidrže tlačítko **B** a vyberte možnost  > **Sledování aktivity**.

Stav: Vypne funkce sledování aktivity.

Výzva pohybu: Slouží k zobrazení zprávy a výzvy k pohybu na ciferníku digitálních hodinek a obrazovce s kroky. Hodinky vás také upozorní vibrací.

Upozornění na cíl: Umožňuje zapnutí nebo vypnutí upozornění na cíl nebo jeho vypnutí pouze během aktivit. Upozornění na cíl jsou k dispozici u denního počtu kroků, vystoupaných pater, minut intenzivní aktivity za týden a cíle hydratace.


Move IQ: Umožňuje zapnutí a vypnutí událostí Move IQ.

Automatické zahájení aktivity: Umožňuje hodinkám automaticky vytvářet a ukládat měřené aktivity, pokud funkce Move IQ rozpozná, že jdete nebo běžíte po určenou minimální dobu. Minimální dobu pro běh a chůzi si můžete nastavit.

Min intenz. aktivity: Umožňuje nastavení zóny srdečního tepu pro minuty středně intenzivní aktivity a vyšší zónu srdečního tepu pro minuty intenzivní aktivity. Můžete použít také výchozí algoritmus.

Vypnutí sledování aktivity

Když vypnete sledování aktivity, přestane se zaznamenávat počet kroků a vystoupaných pater, minuty intenzivní aktivity, průběh spánku a aktivity Move IQ.

- 1 V zobrazení hodinek přidrže tlačítko .
- 2 Vyberte možnost  > **Sledování aktivity** > **Stav** > **Vypnuto**.

Stručné doplňky

V hodinkách jsou předinstalované stručné doplňky nabízející rychlý přístup k informacím (*Prohlížení stručných doplňků, strana 30*). Některé stručné doplňky vyžadují připojení Bluetooth ke kompatibilnímu telefonu.


Některé stručné doplňky nejsou ve výchozím nastavení viditelné. Můžete je přidat do seznamu stručných doplňků ručně (*Přizpůsobení stručných doplňků, strana 31*).

Název	Popis
Alternativní časové zóny	Zobrazí aktuální čas v jiné časové zóně.
Výškoměr	Zobrazí prahovou hodnotu upozornění na nadmořskou výšku, tlakovou nadmořskou výšku a upravenou hodnotu atmosférického tlaku.
Body Battery™	Při celodenním nošení zobrazuje vaši aktuální úroveň Body Battery a grafické znázornění úrovně za poslední hodiny (<i>Body Battery, strana 34</i>).
Kalendář	Zobrazuje nadcházející schůzky z kalendáře telefonu.
Kalorie	Zobrazuje údaje o spálených kaloriích v aktuálním dni.
Výzvy	Zobrazuje vaše aktuální pořadí v žebříčku, pokud se účastníte výzvy Garmin Connect.
Vystoupaná patra	Sleduje počet vystoupaných pater a postup směrem ke stanovenému cíli.
Trenér Garmin	Zobrazuje naplánované tréninky, když zvolíte adaptivní tréninkový plán Trenér Garmin ve svém účtu Garmin Connect. Plán je upraven podle aktuální úroveň vaší kondice, trénování a priority v rozvrhu s ohledem na termín závodu.
Health Snapshot™	Spustí aktivitu Health Snapshot na vašich hodinkách, které zaznamenávají několik důležitých zdravotních metrik, když se dvě minuty nehýbete. Ukazuje stručný přehled celkového stavu vašeho kardiovaskulárního systému. Hodinky zaznamenávají metriky, jako je průměrný srdeční tep, úroveň stresu nebo dechová frekvence. Můžete zobrazit souhrn vašich uložených aktivit Health Snapshot.
Srdeční tep	Zobrazuje aktuální srdeční tep v tepech za minutu (tepy/min) a graf průměrného klidového srdečního tepu (KST).
Historie	Zobrazuje historii činnosti a graf zaznamenaných aktivit.
Hydratace	Umožňuje sledovat množství vypitých tekutin a postup směrem k dennímu cíli.
Minuty intenzivní aktivity	Sleduje dobu strávenou střední nebo intenzivní aktivitou, týdenní cíl aktivity a pokroky na cestě ke stanovenému cíli.
Poslední aktivita	Zobrazuje stručný souhrn naposledy zaznamenané aktivity.
Poslední golf Poslední jízda Poslední běh Poslední silový trénink Poslední plavání	Zobrazuje stručný souhrn naposledy zaznamenané aktivity a historii příslušného sportu.
Světla	Ovládání cyklosvětel, pokud máte se světlem Varia spárované hodinky D2 Air X10.
METAR	Zobrazuje aktuální údaje o obloze, počasí, viditelnost, teplotu, rosný bod, barometrický tlak, údaje o větru a data TAF.
Ovládání hudby	Ovládací prvky přehrávače hudby pro telefon nebo hodinky.

Název	Popis
Oznámení	Upozorní, mimo jiné, na příchozí hovory, textové zprávy nebo aktualizace na sociálních sítích podle nastavení oznámení v telefonu (<i>Aktivace oznámení Bluetooth, strana 9</i>).
Pulzní oxymetr	Umožňuje ručně změřit hodnotu kyslíku pulzním oxymetrem (<i>Získávání hodnot z pulzního oxymetru, strana 26</i>). Pokud jste příliš aktivní a měření pulzním oxymetrem se nezdaří, není měření zaznamenáno.
Dýchání	Vaše aktuální dechová frekvence v počtu dechů za minutu a průměr za sedm dní. Pomocí dechové aktivity můžete relaxovat.
Kroky	Sleduje denní počet kroků, cíl kroků a údaje za předchozí dny.
Stres	Zobrazí aktuální úroveň stresu a graf úrovně stresu. Pomocí dechové aktivity můžete relaxovat. Jste-li příliš aktivní a hodinky nejsou schopny vaši úroveň stresu stanovit, není měření stresu zaznamenáno.
Východ a západ Slunce	Zobrazí čas východu a západu slunce a svítání a soumraku. POZNÁMKA: Tento stručný doplněk se na vašich hodinkách D2 Air X10 nazývá občanský soumrak.
Trasové body	Zobrazí podrobnosti o letišti, včetně rádiových frekvencí a informací o ranveji.
Počasí	Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď počasí.
Zdraví žen	Zobrazuje aktuální stav sledování vašeho cyklu nebo těhotenství. Můžete si zobrazit a zaznamenat denní příznaky.

Prohlížení stručných doplňků

- Na obrazovce hodinek posuňte prstem nahoru nebo dolů.

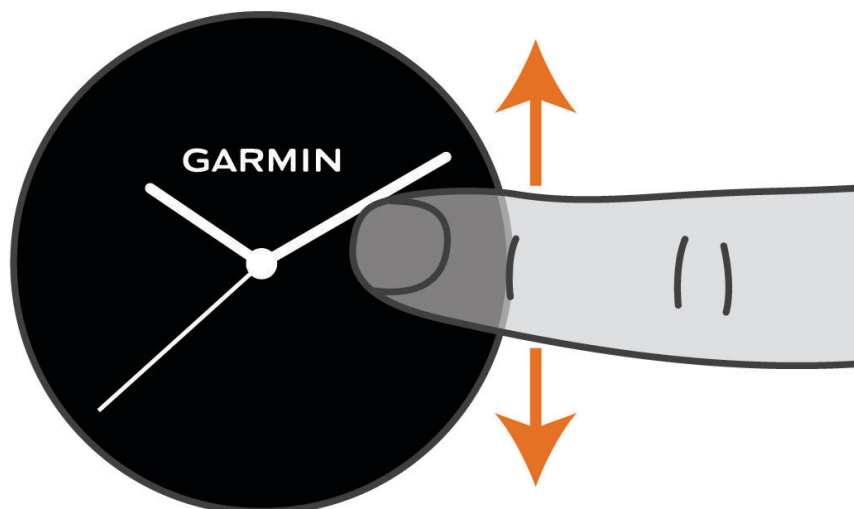

Hodinky prochází seznamem stručných doplňků.

- Výběrem stručného doplňku zobrazíte další informace.
- Přidržením tlačítka **B** si zobrazte další volby a funkce pro stručný doplněk.

Přizpůsobení stručných doplňků

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost **⚙** > **Stručné doplňky**.
- 3 Vyberte stručný doplněk.
- 4 Vyberte možnost:
 - Přetažením stručného doplňku nahoru nebo dolů změníte jeho pozici v seznamu stručných doplňků.
 - Výběrem možnosti **X** odeberete stručný doplněk ze seznamu stručných doplňků.
- 5 Vyberte možnost **+**.
- 6 Vyberte stručný doplněk.
Stručný doplněk bude přidán do seznamu stručných doplňků.


Zobrazení stručného doplňku trasových bodů

- 1 Stručný doplněk trasových bodů zobrazíte posunutím nahoru nebo dolů.
TIP: Stručný doplněk trasových bodů má nastavené výchozí hodnoty pro vaše oblíbené letiště. Chcete-li změnit letiště zobrazené ve stručném doplňku, můžete podržet tlačítko **B** a zadat identifikátor pro letiště nebo vybrat nejbližší letiště.
- 2 Vyberte stručný doplněk.




- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit další informace METAR pro letiště, vyberte kód METAR ([METAR, strana 32](#)).
 - Seznam rádiových frekvencí zobrazíte zvolením možnosti **Frekvence**.
 - Chcete-li zobrazit podrobnosti o velikosti vzletové a přistávací dráhy, vyberte možnost **Informace o ranveji**.
 - Chcete-li zobrazit podrobnosti o letišti, vyberte možnost **Informace o letišti**.

METAR

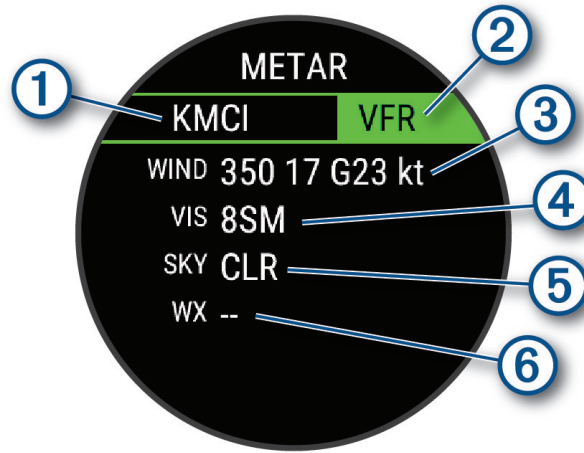

①	Identifikátor letiště
②	Letecká kategorie letu
③	Směr, rychlost a poryvy větru
④	Viditelnost v imperiálních mílích
⑤	Údaje o obloze
⑥	Informace o počasí

Výškoměr

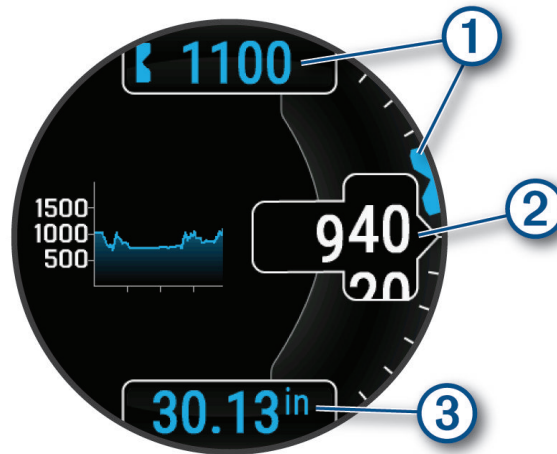

①	Upozornění na nadmořskou výšku
②	Tlaková nadmořská výška
③	Barometrický tlak

Přidání alternativních časových zón

Pomocí stručného doplňku alternativních časových zón si můžete zobrazit aktuální čas v jiných časových zónách.

POZNÁMKA: Stručný doplněk alternativních časových zón budete možná muset přidat do seznamu stručných doplňků (*Přizpůsobení stručných doplňků*, strana 31).

- 1 Na hodinkách posunutím nahoru nebo dolů zobrazte stručný doplněk alternativních časových zón.
- 2 Stiskněte tlačítko **A**.
- 3 Vyberte možnost **Add New Zone**.
- 4 Vyberte region.
- 5 Vyberte časovou zónu.

Variabilita srdečního tepu a úroveň stresu

Hodinky analyzují variabilitu srdečního tepu v klidovém režimu, a zjišťují tak úroveň celkového stresu. Vaši úroveň stresu ovlivňují faktory, jako je trénink, fyzická aktivita, spánek, výživa a celkový stres ve vašem životě. Škála úrovně stresu je 0 až 100, kdy 0 až 25 je klidový stav, 26 až 50 je stav nízkého stresu. 51 až 75 je stav středního stresu a 76 až 100 je stav vysokého stresu. Znalost vaší úrovně stresu vám pomůže odhalit stresující okamžiky v průběhu dne. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete mít hodinky na sobě během spánku.

Hodinky můžete synchronizovat se svým účtem Garmin Connect a zobrazit si celodenní úroveň stresu, dlouhodobé trendy a další informace.

Používání stručného doplňku měření úrovně stresu

Stručný doplněk měření úrovně stresu zobrazuje vaši aktuální úroveň stresu a graf úrovně stresu od půlnoci. Může vám také nabídnout dechové cvičení, které vám pomůže se zklidněním.

- 1 Sedněte si nebo přerušte aktivitu a posunutím prstu nahoru nebo dolů si otevřete stručný doplněk měření úrovně stresu.

TIP: Jste-li příliš aktivní a hodinky nejsou schopny vaši úroveň stresu posoudit, místo naměřené hodnoty se zobrazí zpráva. Hodnotu stresu si můžete zkontrolovat znovu po několika minutách klidu.

- 2 Klepnutím na stručný doplněk zobrazíte graf úrovně stresu od půlnoci.

Modré sloupce označují období klidu. Žluté sloupce označují období stresu. Šedé sloupce označují období, kdy jste byli natolik aktivní, že úroveň stresu nebylo možné určit.

- 3 Chcete-li zahájit dechové cvičení, posuňte prstem nahoru a vyberte ikonu ✓.

Body Battery

Hodinky analyzují odchylky tepové frekvence, úroveň stresu, kvalitu spánku a data aktivity, aby mohly určit vaši celkovou úroveň Body Battery. Stejně jako ukazatel paliva v autě udává množství dostupných zásob energie. Rozsah úrovně Body Battery je od 0 do 100, kde 0 až 25 je nízká rezerva energie, 26 až 50 je střední rezerva energie, 51 až 75 je vysoká rezerva energie a 76 až 100 je velmi vysoká rezerva energie.

Hodinky můžete synchronizovat s účtem Garmin Connect a zobrazit vždy nejaktuálnější úroveň Body Battery, dlouhodobé tendence a další detaily ([Tipy na vylepšení dat Body Battery, strana 34](#)).


Zobrazení stručného doplňku Body Battery

Stručný doplněk Body Battery zobrazuje vaši aktuální úroveň Body Battery.

- 1 Stručný doplněk Body Battery si zobrazíte přejetím prstem nahoru nebo dolů.

POZNÁMKA: Stručný doplněk si možná budete muset přidat do seznamu stručných doplňků ([Přizpůsobení stručných doplňků, strana 31](#)).

- 2 Výběrem stručného doplňku zobrazíte graf s vašimi údaji funkce Body Battery od půlnoci.

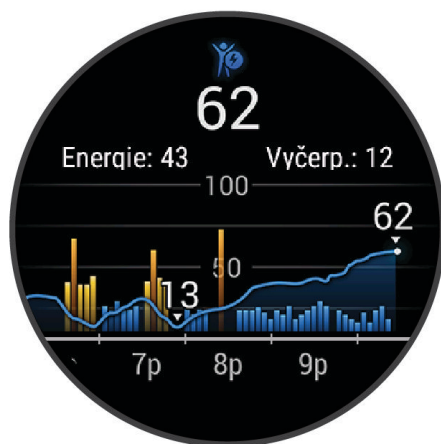

- 3 Posunutím nahoru si zobrazíte kombinovaný graf úrovně Body Battery a úrovně stresu.

Tipy na vylepšení dat Body Battery

- Pokud budete mít hodinky na sobě během spánku, získáte přesnější výsledky.
- Dobrý spánek zvýší vaši úroveň Body Battery.
- Náročná aktivita, vysoký stres a nekvalitní spánek úroveň Body Battery rychle snižují.
- Příjem jídla a stimulantů, jako je kofein, nemá na hodnotu Body Battery žádný vliv.

Zdraví žen

Sledování menstruačního cyklu

Menstruační cyklus je důležitou součástí vašeho zdraví. Hodinky můžete využít k zaznamenávání fyzických příznaků, libida, sexuální aktivity, dnů ovulace a dalších údajů ([Zaznamenávání informací o menstruačním cyklu, strana 35](#)). Funkci můžete nastavit v nastavení Statistiky zdraví aplikace Garmin Connect, kde se také dozvíte podrobnější informace.

- Sledování menstruačního cyklu a podrobnější informace
- Fyzické a pocitové příznaky
- Předpověď menstruace a plodných dnů
- Informace o zdraví a výživě

POZNÁMKA: Pomocí aplikace Garmin Connect můžete přidávat nebo odebírat stručné doplňky.

Zaznamenávání informací o menstruačním cyklu

Pokud chcete v hodinkách D2 Air X10 zaznamenávat informace o menstruačním cyklu, je nutné nastavit v aplikaci Garmin Connect sledování menstruačního cyklu.

- 1 Posunutím prstu zobrazíte stručný doplněk sledování zdraví žen.
- 2 Klepněte na dotykový displej.
- 3 Vyberte možnost **+**.
- 4 Pokud je dnes den menstruace, vyberte možnost **Den menstruace** > **✓**.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pro hodnocení menstruačního krvácení od slabého po silné vyberte možnost **Krvácení**.
 - Fyzické příznaky, jako akné, bolesti zad nebo únavu, zaznamenáte pomocí možnosti **Příznaky**.
 - Náladu zaznamenáte pomocí možnosti **Nálada**.
 - Výtok zaznamenáte pomocí možnosti **Výtok**.
 - Den ovulace označíte pomocí možnosti **Den ovulace**.
 - Sexuální aktivitu zaznamenáte pomocí možnosti **Sexuální aktivita**.
 - Úroveň libida zaznamenáte pomocí možnosti **Libido**.
 - Den menstruace označíte pomocí možnosti **Den menstruace**.

Sledování těhotenství

Funkce sledování těhotenství zobrazuje týdenní aktualizace o těhotenství a poskytuje informace o zdraví a výživě. Pomocí svých hodinek můžete zaznamenávat fyzické a emoční příznaky, hodnoty glukózy v krvi a pohyby dítěte. Funkci můžete nastavit v nastavení Statistiky zdraví aplikace Garmin Connect, kde se také dozvíte podrobnější informace.

Zaznamenávání údajů o těhotenství

Chcete-li zaznamenávat údaje, musíte v aplikaci Garmin Connect nastavit sledování těhotenství.

1 Posunutím prstu zobrazíte stručný doplněk sledování zdraví žen.



2 Klepněte na dotykový displej.

3 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Příznaky** a zadejte fyzické příznaky, náladu a další.
- Vyberte možnost **Glukóza v krvi** a zadejte úroveň glukózy před a po jídle a před spaním.
- Vyberte možnost **Pohyb** a použijte stopky či časovač k zaznamenání pohybu dítěte.

4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Sledování hydratace

Můžete sledovat svůj denní příjem tekutin, aktivovat si cíle a připomenutí a nastavit velikost nádoby, kterou používáte nejčastěji. Pokud si aktivujete automatické cíle, ve dnech, kdy zaznamenáte aktivitu, se cíl automaticky zvýší. Když cvičíte, potřebujete více tekutin, abyste vyrovnali ztráty pocením.

POZNÁMKA: Pomocí aplikace Connect IQ můžete přidávat nebo odebírat stručné doplňky.

Používání stručného doplňku sledování hydratace

Stručný doplněk sledování hydratace zobrazuje váš příjem tekutin a denní cíl hydratace.

- 1 Stručný doplněk zobrazíte posunutím nahoru nebo dolů.
- 2 Vyberte stručný doplněk a přidejte svůj příjem tekutin.



- 3 Za každou porci zkonsumované tekutiny stiskněte ikonu **+** (1 šálek, 8 uncí nebo 250 ml).
- 4 Pokud chcete příjem tekutin navýšit o objem nádoby, vyberte nádobu.
- 5 Přidržením tlačítka **B** si můžete stručný doplněk přizpůsobit.
- 6 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit jednotky měření, vyberte možnost **Jednotky**.
 - Chcete-li aktivovat dynamické denní cíle, které se automaticky zvýší po zaznamenání aktivity, vyberte možnost **Cíl automatického navýšení**.
 - Chcete-li aktivovat připomenutí hydratace, vyberte možnost **Alarmy**.
 - Chcete-li upravit velikost nádob, vyberte možnost **Nádoby**, zvolte nádobu a jednotky měření a zadejte velikost nádoby.

Aplikace a aktivity

Hodinky obsahují různé předinstalované aplikace a aktivity.

Aplikace: Aplikace rozšiřují nabídku interaktivních funkcí hodinek, například o možnost navigace do uložených lokalit.



Aktivity: Hodinky se dodávají s předinstalovanými aplikacemi indoorových a outdoorových aktivit, včetně běhu, jízdy na kole, silového tréninku, golfu a dalších. Když se pustíte do některé z aktivit, hodinky zobrazí a budou zaznamenávat údaje ze snímačů, které si můžete uložit a podělit se o ně s komunitou Garmin Connect.

Podrobnější informace o sledování aktivit a přesnosti metrik kondice naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.

Aplikace Connect IQ: Do hodinek můžete přidávat funkce prostřednictvím aplikací, které si nainstalujete z obchodu Connect IQ ([Funkce Connect IQ, strana 12](#)).

Spuštění aktivity



Při spuštění aktivity se funkce GPS automaticky zapne (v případě potřeby).

- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Pokud začínáte aktivitu vůbec poprvé, zaškrtněte políčko vedle každé aktivity, kterou chcete zařadit mezi své oblíbené, a vyberte možnost .
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte aktivitu ze seznamu oblíbených.
 - Stiskněte ikonu  a vyberte aktivitu z rozšířené nabídky.
- 4 Vyžaduje-li aktivita signál GPS, vyjděte ven na místo, kde budete mít jasný výhled na nebe, a počkejte, dokud nebudou hodinky připraveny.
Hodinky jsou připraveny v okamžiku, kdy začnou sledovat váš srdeční tep, zachytí signál GPS (je-li vyžadován) a připojí se ke všem bezdrátovým snímačům (jsou-li vyžadovány).
- 5 Stisknutím **A** spusťte stopky aktivity.
Hodinky zaznamenávají data aktivity pouze tehdy, pokud běží stopky aktivity.

Tipy pro záznam aktivit




- Než začnete s aktivitou, hodinky nabijte (*Nabíjení zařízení, strana 64*).
- Stisknutím tlačítka **B** zaznamenáváte okruhy, zahajujete novou sadu nebo pozici, nebo přecházíte na další krok tréninku.
- Další obrazovky s daty zobrazíte posunutím nahoru nebo dolů.

Zastavení aktivity

- 1 Stiskněte tlačítka **A**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Aktivitu uložíte výběrem možnosti .
 - Chcete-li aktivitu zrušit, vyberte možnost .
 - Chcete-li aktivitu obnovit, stiskněte tlačítka **A**.


Přidání vlastní aktivity

Můžete si vytvořit vlastní aktivitu a přidat ji do seznamu aktivit.

- 1 Stiskněte tlačítka **A**.
- 2 Vyberte možnost  >  > .
- 3 Vyberte typ aktivity, který chcete zkopírovat.
- 4 Vyberte název aktivity.
- 5 V případě potřeby upravte nastavení aplikace aktivity (*Nastavení aktivit a aplikací, strana 55*).
- 6 Po dokončení úprav vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání nebo odebrání oblíbené aktivity

Když stisknete tlačítka **A** na obrazovce hodinek, zobrazí se seznam vašich oblíbených aktivit, který nabízí přístup k aktivitám, které používáte nejčastěji. Když stisknutím tlačítka **A** poprvé zahájíte aktivitu, hodinky vás vyzvou k výběru oblíbených aktivit. Oblíbené aktivity můžete kdykoli přidat nebo odebrat.

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost  > **Aktivity a aplikace**.
Oblíbené aktivity se zobrazují v horní části seznamu. Další aktivity se objeví v rozšířeném seznamu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li přidat oblíbenou aktivitu, vyberte ji a zvolte možnost **Přidat oblíbený**.
 - Chcete-li oblíbenou aktivitu odebrat, vyberte ji a zvolte možnost **Odebrat oblíbenou položku**.

Health Snapshot

Funkce Health Snapshot je aktivita na vašich hodinkách, která zaznamenává několik důležitých zdravotních metrik, když se dvě minuty nehýbete. Ukazuje stručný přehled celkového stavu vašeho kardiovaskulárního systému. Hodinky zaznamenávají metriky, jako je průměrný srdeční tep, úroveň stresu nebo dechová frekvence.

Indoorové aktivity

Hodinky D2 Air X10 lze využít k indoorovému tréninku, například běhu na kryté dráze nebo používání stacionárního kola či cyklotrenažéru. Systém GPS je u indoorových aktivit vypnut (*Nastavení aktivit a aplikací, strana 55*).

Při běhu nebo chůzi s vypnutým systémem GPS se rychlost, vzdálenost a kadence počítají pomocí akcelerometru v hodinkách. Akcelerometr se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti, vzdálenosti a kadence se zvyšuje po několika použitích zařízení venku se zapnutým systémem GPS.

TIP: Pokud se budete držet zábradlí trenážéru, dojde k snížení přesnosti.

Při jízdě na kole s vypnutým systémem GPS jsou údaje o rychlosti a vzdálenosti dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný snímač, který do hodinek odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti (jako například snímač rychlosti nebo kadence).



Záznam aktivity silového tréninku

Během aktivity silového tréninku si můžete zaznamenat jednotlivé sady. Za sadu se považuje několik opakování stejného pohybu.

- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Vyberte možnost **Síla**.
- 3 Stisknutím **A** spusťte stopky aktivity.
- 4 Zacvičte si svoji první sadu.

Dle výchozího nastavení hodinky počítají opakování. Počet opakování se zobrazí, když dokončíte alespoň čtyři opakování. V nastavení aktivit můžete vypnout počítání opakování (*Nastavení aktivit a aplikací, strana 55*).

TIP: Hodinky dokážou v každé sadě počítat opakování pouze jednoho pohybu. Chcete-li změnit pohyb, dokončete sadu a začněte novou.

- 5 Stisknutím tlačítka **B** sadu ukončíte.
Hodinky zobrazí celkový počet opakování v dané sadě. Po několika sekundách se zobrazí časovač přestávky.
- 6 V případě potřeby upravte počet opakování, vyberte tlačítko  a přidejte hmotnost použitou pro danou sadu.
- 7 Až si odpočínáte, výběrem tlačítka **B** spusťte další sadu.
- 8 Opakujte postup pro každou sadu silového tréninku, dokud celé cvičení nedokončíte.
- 9 Po ukončení aktivity stiskněte **A** a vyberte možnost .

Záznam aktivity HIIT

Pomocí speciálních časovačů můžete zaznamenat aktivitu intenzivního intervalového tréninku (HIIT)

- 1 Stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Vyberte možnost **HIIT**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete zaznamenat volnou, nestrukturovanou aktivitu HIIT, vyberte možnost **Volný**.
 - Pokud chcete zaznamenat co největší počet kol během nastaveného časového úseku, vyberte možnost **Časovače HIIT > AMRAP**.
 - Pokud chcete minutu za minutou zaznamenávat pevně daný počet cviků, vyberte možnost **Časovače HIIT > EMOM**.
 - Pokud chcete střídat 20sekundové intervaly maximálního úsilí s 10 sekundami odpočinku, vyberte možnost **Časovače HIIT > Tabata**.
 - Pokud si chcete nastavit dobu pohybu, dobu odpočinku, počet cviků a počet kol, vyberte možnost **Časovače HIIT > Vlastní**.
 - Chcete-li sledovat uložený trénink, vyberte možnost **Tréninky**.
- 4 V případě potřeby postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Stisknutím tlačítka **A** spusťte první kolo.
Hodinky zobrazí odpočítávač času a aktuální srdeční tep.
- 6 V případě potřeby se můžete tlačítkem **B** ručně posunout na další kolo nebo odpočinek.
- 7 Po skončení aktivity stiskněte tlačítko **A** a stopky aktivity zastavte.
- 8 Vyberte možnost **✓**.

Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu

Chcete-li zaznamenávat běh na běžeckém pásu s větší přesností, můžete vzdálenost po uběhnutí alespoň 1,5 km (1 míle) na běžeckém pásu nakalibrovat. Pokud používáte různé běžecké pásy, můžete vzdálenost po dokončení běhu na každém pásu nakalibrovat ručně.


- 1 Začněte s aktivitou na běžeckém pásu (*Spuštění aktivity, strana 38*).
- 2 Pokračujte v běhu na běžeckém pásu, dokud hodinky D2 Air X10 nezaznamenají alespoň 1,5 km (1 míli).
- 3 Po ukončení běhu stiskněte tlačítko **A**.
- 4 Na displeji trenažéru zkontrolujte vzdálenost, kterou jste urazili.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud provádíte kalibraci poprvé, zadejte do hodinek vzdálenost z trenažéru.
 - Pokud jste již kalibraci provedli a chcete ji ručně provést znovu, posuňte prstem nahoru, vyberte možnost **Kalibrovat a uložit** a zadejte do hodinek vzdálenost z trenažéru.

Outdoorové aktivity

Hodinky D2 Air X10 jsou dodávány s aplikacemi pro různé outdoorové aktivity, například běh nebo jízdu na kole. Při outdoorových aktivitách je systém GPS zapnutý. Můžete si přidat vlastní aplikace a využít přitom výchozí aktivity, například kardio nebo veslování.


Jdeme běhat

Chcete-li pro zaznamenávání běhu použít bezdrátový snímač, je potřeba snímač nejprve spárovat s hodinkami ([Párování bezdrátových snímačů, strana 62](#)).

- 1 Nasadte si bezdrátové snímače, jako je například snímač srdečního tepu (volitelný).
- 2 Stiskněte **A**.
- 3 Vyberte možnost **Běh**.
- 4 Při používání volitelných bezdrátových snímačů počkejte, až se hodinky ke snímači připojí.
- 5 Jděte ven a počkejte několik minut, než hodinky vyhledají satelity.
- 6 Stisknutím **A** spustíte stopky aktivity.
Hodinky zaznamenávají data aktivity pouze tehdy, pokud běží stopky aktivity.
- 7 Zahajte aktivitu.
- 8 Stiskněte tlačítko **B** k zaznamenávání okruhů (volitelně) ([Označování kol pomocí funkce Auto Lap, strana 58](#)).
- 9 Datové obrazovky můžete procházet posunutím prstu nahoru nebo dolů.
- 10 Po ukončení aktivity stiskněte **A** a vyberte možnost .

Vyrážíme na projíždku

Chcete-li pro zaznamenávání jízdy použít bezdrátový snímač, je potřeba snímač nejprve spárovat s hodinkami ([Párování bezdrátových snímačů, strana 62](#)).

- 1 Spárujte bezdrátové snímače, například snímač srdečního tepu, snímač rychlosti nebo snímač kadence (volitelné).
- 2 Stiskněte **A**.
- 3 Vyberte možnost **Kolo**.
- 4 Při používání volitelných bezdrátových snímačů počkejte, až se hodinky ke snímači připojí.
- 5 Jděte ven a počkejte několik minut, než hodinky vyhledají satelity.
- 6 Stisknutím **A** spustíte stopky aktivity.
Hodinky zaznamenávají data aktivity pouze tehdy, pokud běží stopky aktivity.
- 7 Zahajte aktivitu.
- 8 Datové obrazovky můžete procházet posunutím prstu nahoru nebo dolů.
- 9 Po ukončení aktivity stiskněte **A** a vyberte možnost .

Zobrazení jízd na lyžích

Hodinky zaznamenávají údaje o každé jízdě na sjezdových lyžích nebo snowboardu pomocí funkce Automatický sjezd. Tato funkce je ve výchozím nastavení u sjezdového lyžování a snowboardingu vždy zapnuta. Nové jízdy na lyžích zaznamenává automaticky na základě vašeho pohybu. Stopky se zastaví, když se přestanete pohybovat z kopce a když jste na sedačce vleku. Stopky zůstanou během jízdy na vleku zastavené. Znovu je spustíte tím, že se začnete pohybovat z kopce. Údaje o jízdě si můžete prohlédnout na pozastavené obrazovce nebo při spuštěných stopkách.

- 1 Zahajte jízdu na lyžích nebo snowboardu.
- 2 Posunutím prstem nahoru nebo dolů si zobrazíte údaje o poslední jízdě, aktuální jízdě a celkovém počtu jízd.
Obrazovky jízd obsahují čas, ujetou vzdálenost, maximální rychlost, průměrnou rychlost a celkový sestup.

Jdeme si zaplavat

- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Vyberte možnost **Plav. v bazénu**.
- 3 Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.
- 4 Stisknutím **A** spustíte stopky aktivity.
- 5 Zahajte aktivitu.
 Hodinky automaticky zaznamenávají intervaly a délky plavání.
- 6 Při odpočinku stiskněte tlačítko **B**.
 Zobrazí se obrazovka odpočinku.
- 7 Stisknutím tlačítka **B** časovač restartujete.
- 8 Po ukončení aktivity zastavte stopky stisknutím tlačítka **A**.
- 9 Vyberte možnost:
 - Chcete-li aktivitu uložit, podržte stisknuté tlačítko **A**.
 - Chcete-li aktivitu zahodit, posuňte prstem dolů a stiskněte tlačítko **A**.

Nastavení velikosti bazénu

- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Vyberte možnost **Plav. v bazénu**.
- 3 Posuňte prstem nahoru.
- 4 Vyberte možnost **Nastavení > Velikost bazénu**.
- 5 Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.

Plavecká terminologie

Délka: Uplavání jednoho bazénu.

Interval: Jedna nebo více navazujících délek. Nový interval začíná po odpočinku.

Záběr: Záběr se počítá pokaždé, když ruka s nasazenými hodinkami dokončí celý cyklus.




Swolf: Hodnocení swolf je součet času jedné délky bazénu a počtu záběrů na délku. Například 30 sekund plus 15 záběrů se rovná hodnocení swolf 45. Swolf je mírou efektivity plavání a podobně jako v golfu je nižší skóre lepší.

Kritická rychlost plavání (CSS): Kritická rychlost plavání je teoretická rychlost, kterou jste schopni trvale udržet bez vyčerpání. Hodnotu CSS můžete používat jako vodítko pro tréninkové tempo a ke sledování zlepšování svých výkonů.

Golf

Stahování golfových hřišť

Než si poprvé půjdete zahrát na hřiště, je nutné toto hřiště stáhnout pomocí aplikace Garmin Connect.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte menu  nebo .
- 2 Zvolte **Stáhnout golfová hřiště > **.
- 3 Vyberte golfové hřiště.
- 4 Vyberte možnost **Stáhnout**.
 Po dokončení stahování se hřiště zobrazí na seznamu hřišť ve vašich hodinkách D2 Air X10.


Hraní golfu

Než si poprvé půjdete zahrát na hřiště, je nutné hřiště stáhnout pomocí telefonu (*Stahování golfových hřišť, strana 42*). Stažená hřiště se automaticky aktualizují. Než začnete hrát golf, je třeba hodinky nabit (*Nabíjení zařízení, strana 64*).

- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Vyberte možnost **Golf**.
- 3 Počkejte, až hodinky naleznou satelity.
- 4 Vyberte hřiště ze seznamu dostupných hřišť.
- 5 Výběrem možnosti nastavíte zaznamenávání skóre.
- 6 Jednotlivé jamky můžete procházet posunutím nahoru nebo dolů.
Hodinky automaticky zaznamenají přesun, když přejdete k další jamce.

Informace o jamce

Hodinky spočítají vzdálenost od začátku na konec hřiště, a také k vybrané poloze jamky (*Změna umístění jamky, strana 44*).

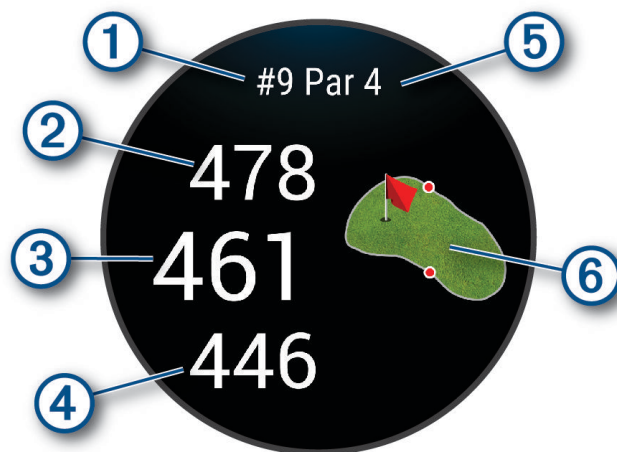

①	Číslo současné jamky
②	Celková vzdálenost ke konci greenu
③	Vzdálenost ke zvolené poloze jamky
④	Celková vzdálenost k začátku greenu
⑤	Par jamky
⑥	Mapa greenu

Změna umístění jamky


Během hry se můžete podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.

- 1 Vyberte mapu.
Zobrazí se větší náhled hřiště.
- 2 Stisknutím a přetažením umístíte jamku na správné místo.
📍 ukazuje umístění vybrané jamky.
- 3 Stisknutím tlačítka **B** umístění jamky potvrdíte.
Vzdálenosti na obrazovce s informacemi o jamkách jsou aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky.
Poloha jamky je uložena pouze pro aktuální kolo.

Zobrazení směru k jamce

Funkce PinPointer je kompas, který napoví správný směr, pokud nevidíte green. Tato funkce vám může pomoci provést úder, i když se nacházíte v lese nebo v hlubokém písku.

POZNÁMKA: Nepoužívejte tuto funkci PinPointer, pokud jste v golfovém vozíku. Rušení z golfového vozíku může ovlivnit přesnost kompasu.

- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Vyberte možnost .
Šipka ukazuje na polohu jamky.

Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg


Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u jamek s parem 4 a 5.


- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Vyberte možnost .

POZNÁMKA: Když vzdálenosti nebo polohy překročíte, budou ze seznamu odstraněny.

Zobrazení překážek

Seznam vzdáleností překážek můžete zobrazit u jamek s parem 4 a 5. Překážky, které ovlivňují volbu úderu se zobrazují zvlášť nebo ve skupině, abyste mohli snáze určit vzdálenost k layupu nebo dráhu letu míčku.

- 1 Na obrazovce s informacemi o jamce stiskněte **A** a zvolte možnost .

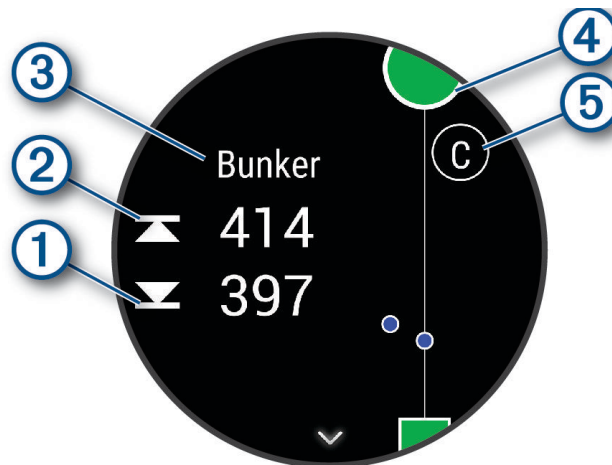

- Vzdálenost k bližší (1) a vzdálenější (2) straně nejbližší překážky se zobrazí na displeji.
 - V horní části obrazovky je uveden typ překážky (3).
 - Green je vyobrazen jako polokruh (4) v horní části displeje. Čára pod greenem představuje střed fairwaye.
 - Překážky (5) jsou označeny písmenem podle pořadí překážky na jamce a jsou zobrazeny pod greenem v umístění přibližně odpovídajícím vzdálenosti od fairwaye.
- 2 Další překážky pro aktuální jamku zobrazíte posunutím.

Měření úderu pomocí funkce Garmin AutoShot™

Při každém úderu na fairway hodinky zaznamenají vzdálenost úderu, abyste si ji mohli později zobrazit (*Prohlížení historie úderů, strana 46*). Putty nebudou rozpoznány.





- 1 Během hraní golfu noste hodinky na zápěstí dominantní ruky, aby detekce úderu fungovala spolehlivěji. Když hodinky rozpoznají úder, na banneru ① v horní části obrazovky se zobrazí vaše vzdálenost od místa úderu.



TIP: Klepnutím můžete banner na 10 sekund skrýt.


- 2 Proveďte další úder.
Hodinky zaznamenají délku posledního úderu.

Sledování výsledků

- 1 Během hraní golfu stiskněte tlačítko (A).
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Vyberte jamku.
- 4 Pomocí tlačítek  a  nastavte skóre.
- 5 Stiskněte .

Nastavení metody skórování

Můžete změnit způsob, jakým hodinky sledují výsledky.

- 1 V zobrazení hodinek stiskněte tlačítko (B).
- 2 Vyberte možnost  > **Aktivity a aplikace** > **Golf**.
- 3 Vyberte nastavení aktivity.
- 4 Vyberte možnost **Skórování** > **Způsob skórování**.
- 5 Vyberte metodu skórování.

Skórování Stableford


Jestliže vyberete metodu skórování Stableford (*Nastavení metody skórování, strana 45*), budou se body přičítat na základě počtu úderů vzhledem k par. Na konci kola vítězí nejvyšší skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace Spojených států.

Výsledková listina pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů body.

Body	Počet úderů vzhledem k par
0	2 nebo více nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod







Sledování golfových statistik

Když na hodinkách aktivujete sledování statistik, budete moci zobrazit své statistiky pro aktuální kolo (*Zobrazení souhrnu kola, strana 46*). Pomocí aplikace Garmin Golf™ můžete porovnávat jednotlivé hry a sledovat zlepšení.


- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost  > **Aktivity a aplikace** > **Golf**.
- 3 Vyberte nastavení aktivity.
- 4 Vyberte možnost **Skórování** > **Sledování statistik**.

Záznam golfových statistik

Abyste mohli zaznamenávat statistiky, musíte nejprve aktivovat sledování statistik (*Sledování golfových statistik, strana 46*).


- 1 Na skórkartě vyberte jamku.
- 2 Nastavte počet odehraných úderů včetně puttů a vyberte možnost .
- 3 Nastavte počet odehraných puttů a vyberte možnost .
POZNÁMKA: Počet odehraných puttů se používá pouze pro sledování statistik a nezvýší vám skóre.
- 4 Vyberte možnost:
 - Jestliže váš míček dopadl na fairway, vyberte možnost .
 - Jestliže váš míček dopadl mimo fairway, vyberte možnost  nebo .
- 5 Stiskněte .

Prohlížení historie úderů

- 1 Po zahrání jamky stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Výběrem možnosti  zobrazíte informace o svém posledním úderu.
- 3 Posunutím prstem nahoru zobrazíte informace o jednotlivých úderech na jamce.

Zobrazení souhrnu kola

Během kola můžete zobrazit své skóre, statistiky a informace o kroku.

- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Vyberte možnost .

Ukončení kola

- 1 Stiskněte tlačítko **A**.
- 2 Vyberte možnost **Ukončit kolo**.
- 3 Posuňte prstem nahoru.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li uložit kolo a vrátit se do režimu sledování, vyberte možnost **Uložit**.
 - Chcete-li upravit skórkartu, vyberte možnost **Upravit skóre**.
 - Chcete-li zrušit kolo a vrátit se do režimu sledování, vyberte možnost **Zahodit**.
 - Chcete-li pozastavit kolo a vrátit se k němu později, vyberte možnost **Pozastavit**.

Aplikace Garmin Golf


Aplikace Garmin Golf umožňuje nahrát skórkarty z kompatibilního zařízení Garmin a prohlédnout si podrobné statistiky a analýzy úderů. Golfisté mohou pomocí Garmin Golf vzájemně soupeřit na různých hřištích. Více než 42,000 hřišť nabízí žebříčky, do kterých se může zapojit kdokoli. Můžete si také sami vytvořit turnaj a pozvat do něj další hráče.

Aplikace Garmin Golf synchronizuje vaše data s vaším účtem Garmin Connect. Aplikaci Garmin Golf si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi v telefonu.

Trénink

Nastavení uživatelského profilu

Můžete aktualizovat nastavení pro pohlaví, rok narození, výšku, hmotnost a zóny srdečního tepu ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 24](#)). Hodinky pomocí těchto údajů vypočítávají přesné údaje o tréninku.

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost  > **Uživatelský profil**.
- 3 Vyberte možnost.

Tréninky

Hodinky vás mohou provést jednotlivými kroky tréninku. Každý krok tréninku má nastaveny konkrétní cíle, například vzdálenost, čas, počet opakování nebo jiné metriky. Hodinky disponují řadou předinstalovaných tréninků pro různé aktivity, například silový trénink, kardio cvičení, běh nebo cyklistiku. Další tréninky a tréninkové plány si můžete vytvořit nebo vyhledat ve službě Garmin Connect a přenést je do hodinek.

Pomocí kalendáře v aplikaci Garmin Connect si můžete vytvořit rozvrh tréninkového plánu a odeslat jej do hodinek.

Zahájení tréninku



Hodinky vás mohou provést jednotlivými kroky tréninku.

- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Posuňte prstem nahoru.
- 4 Vyberte **Tréninky**.
- 5 Vyberte trénink.
POZNÁMKA: V seznamu se zobrazí pouze tréninky kompatibilní s vybranou aktivitou.
- 6 Stisknutím **A** spustíte stopky aktivity.

Když začnete trénink, hodinky postupně zobrazují jednotlivé kroky, poznámky ke krokům (volitelně), cíl (volitelně) a aktuální údaje o tréninku.

Používání tréninkových plánů Garmin Connect

Než stáhnete a začnete používat tréninkový plán, je nutné mít účet Garmin Connect ([Garmin Connect, strana 52](#)) a spárovat hodinky D2 Air X10 s kompatibilním telefonem.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte  nebo .
- 2 Vyberte možnost **Trénink > Tréninkové plány**.
- 3 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.

Adaptivní tréninkové plány

Na vašem účtu Garmin Connect je k dispozici adaptivní tréninkový plán a Trenér Garmin, abyste dosáhli svých tréninkových cílů. Můžete například zodpovědět několik otázek a objevíte plán, který vám pomůže dokončit závod na 5 km. Plán je upraven podle aktuální úroveň vaší kondice, trénování a priority v rozvrhu s ohledem na termín závodu. Když spustíte plán, objeví se stručný doplněk Trenér Garmin v seznamu stručných doplňků na hodinkách D2 Air X10.



Spuštění tréninku pro daný den

Po odeslání tréninkového plánu do hodinek se v seznamu stručných doplňků objeví doplněk Trenér Garmin.

- 1 Přejetím prstem po ciferníku zobrazíte stručný doplněk Trenér Garmin.
- 2 Vyberte stručný doplněk.
Pokud je trénink dané aktivity naplánován pro aktuální den, hodinky zobrazí název tréninku a vyzvou vás k jeho zahájení.
- 3 Vyberte trénink.
- 4 Výběrem možnosti **Zobrazit** si můžete zobrazit jednotlivé kroky tréninku; prohlížení zavřete posunutím doprava.
- 5 Vyberte možnost **Spustit trénink**.
- 6 Postupujte podle pokynů na displeji.

Zobrazení naplánovaných tréninků


Můžete si zobrazit tréninky naplánované v tréninkovém kalendáři a začít trénink.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Posuňte prstem nahoru.
- 4 Vyberte možnost **Tréninkový kalendář**.
Zobrazí se naplánované tréninky seřazené podle data.
- 5 Vyberte trénink.
- 6 Posunutím si zobrazíte kroky tréninku.
- 7 Stisknutím tlačítka  trénink spustíte.

Osobní rekordy

Po dokončení aktivity hodinky zobrazí všechny nové osobní rekordy, kterých jste během této aktivity dosáhli. Osobní rekordy zahrnují nejvyšší hmotnost pro hlavní pohyby při silových aktivitách, nejrychlejší čas pro několik typických závodních vzdáleností a nejdelší běh nebo jízdu.

Zobrazení osobních rekordů

- 1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko **Historie > Rekordy**.
- 3 Vyberte sport.
- 4 Vyberte záznam.
- 5 Vyberte možnost **Zobrazit rekord**.

Obnovení osobního rekordu

Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému rekordu.

- 1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko **(B)**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Historie > Rekordy**.
- 3 Vyberte sport.
- 4 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
- 5 Vyberte možnost **Předchozí > ✓**.

POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.

Vymazání osobních rekordů

- 1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko **(B)**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Historie > Rekordy**.
- 3 Vyberte sport.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit jeden rekord, vyberte rekord a zvolte možnost **Vymazat záznam > ✓**.
 - Chcete-li odstranit všechny rekordy, zvolte možnost **Vymazat všechny záznamy > ✓**.

POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.

Navigace

Funkce navigace GPS můžete na svých hodinkách používat k uložení polohy, navigaci k cíli nebo vyhledání cesty domů.

Ukládání polohy

Předtím, než bude možné navigovat k uložené poloze, musí hodinky vyhledat satelity.

Poloha je bod, který zaznamenáte a uložíte do hodinek. Pokud si chcete zapamatovat orientační body nebo se vrátit na konkrétní místo, můžete toho dosáhnout označením polohy.

- 1 Dojděte na místo, kde chcete označit polohu.
- 2 Stiskněte **(A)**.
- 3 Vyberte možnost **Navigovat > Uložit polohu**.

TIP: Chcete-li rychle označit polohu, vyberte v menu ovládacích prvků možnost  (*Ovládací prvky, strana 14*).

Až hodinky zachytí signály GPS, zobrazí se informace o poloze.

- 4 Vyberte možnost **✓**.
- 5 Zvolte ikonu.

Odstranění polohy

- 1 Stiskněte **(A)**.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat > Uložené pozice**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Zvolte možnost **Odstranit > ✓**.

Navigace k uložené poloze

Předtím, než bude možné navigovat k uložené poloze, musí hodinky vyhledat satelity.

- 1 Stiskněte **A**.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat > Uložené pozice**.
- 3 Zvolte polohu a poté možnost **Přejít na**.
- 4 Stisknutím **A** spustíte stopky aktivity.
- 5 Jděte směrem vpřed.

Zobrazí se kompas. Šipka kompasu ukazuje k uložené poloze.

TIP: Chcete-li získat přesnější navigaci, namiřte horní část obrazovky směrem, kterým se pohybujete.

Navigování zpět na start

Před návratem na start je třeba vyhledat satelity, spustit časovač a zahájit aktivitu.


Kdykoli během aktivity se můžete vrátit do výchozí polohy. Například pokud běháte v novém městě a nevíte, jak se dostat na trasu zpět do hotelu, můžete použít navigaci do výchozí polohy. Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost **Navigace > Zpět na start**.
Zobrazí se kompas.
- 3 Jděte směrem vpřed.

Šipka kompasu směřuje k výchozímu bodu.

TIP: Chcete-li získat přesnější navigaci, namiřte hodinky směrem, ve kterém chcete navigovat.

Ukončení navigace

- Chcete-li ukončit navigaci a přitom pokračovat v aktivitě, přidrže tlačítko **B** a vyberte možnost **Ukončit navigaci**.
- Chcete-li ukončit navigaci a aktivitu uložit, stiskněte tlačítko **A** a vyberte možnost .

Kompas


Hodinky jsou vybaveny tříosým kompasem s automatickou kalibrací. Funkce a vzhled kompasu se mění v závislosti na aktivitě, na tom, zda je zapnuto GPS a zda navigujete k cíli.

Ruční kalibrace kompasu

OZNÁMENÍ

Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Hodinky již byly ve výrobě kalibrovány a ve výchozím nastavení používají automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost  > **Snímače a příslušenství > Kompas > Spustit kalibraci**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

TIP: Pohybujte zápěstím ve tvaru malé osmičky, dokud se nezobrazí zpráva.

Historie

Hodinky ukládají data až pro 200 hodin aktivit. Když synchronizujete data, můžete si v účtu Garmin Connect zobrazit neomezené množství aktivit, dat o sledování aktivit a údajů o sledování srdečním tepu (*Používání aplikace Garmin Connect, strana 52*) (*Používání aplikace Garmin Connect v počítači, strana 53*).

Když se paměť hodinek zaplní, nejstarší data se přepíší.

Používání historie

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost **Historie**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li si zobrazit aktivitu z tohoto týdne, vyberte možnost **Tento týden**.
 - Chcete-li si zobrazit starší aktivitu, vyberte možnost **Předchozí týdny**.
- 4 Vyberte aktivitu.
- 5 Posunutím prstem nahoru zvolte požadovanou možnost:
 - Výběrem možnosti **Okruhy** si zobrazíte další informace o jednotlivých okruzích.
 - Výběrem možnosti **Sady** si zobrazíte další informace o jednotlivých sadách.
 - Výběrem možnosti **Intervaly** si zobrazíte další informace o jednotlivých intervalech plavání.
 - Vyberte **Čas v zóně**, pokud si chcete zobrazit čas v jednotlivých zónách srdečního tepu.
 - Výběrem možnosti **Odstranit** odstraníte vybranou aktivitu.

Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu

Před prohlížením dat zón srdečního tepu je nutné věnovat se aktivitě s měřením srdečního tepu a uložit ji. Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu vám může pomoci upravit intenzitu tréninku.

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost **Historie**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li si zobrazit aktivitu z tohoto týdne, vyberte možnost **Tento týden**.
 - Chcete-li si zobrazit starší aktivitu, vyberte možnost **Předchozí týdny**.
- 4 Vyberte aktivitu.
- 5 Posuňte prstem nahoru a vyberte možnost **Čas v zóně**.

Garmin Connect

Účet Garmin Connect umožňuje sledování vašeho výkonu a kontakt s přáteli. Nabízí nástroje pro sledování, analýzu, sdílení a vzájemné povzbuzování. Můžete zaznamenávat svůj aktivní životní styl, například běh, chůzi, jízdu na kole, plavání, turistiku, golfové hry a další aktivity.

Bezplatný účet Garmin Connect si můžete vytvořit při párování hodinek s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect. Účet si také můžete vytvořit při nastavování aplikace Garmin Express (www.garmin.com/express).

Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu s měřením času hodinkami dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do účtu Garmin Connect a uchovat, jak dlouho budete chtít.

Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o své fitness aktivitě nebo venkovních aktivitách, včetně času, vzdálenosti, srdečního tepu, spálených kalorií, kadence, zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti. Můžete zobrazit podrobnější informace o svých golfových hrách, včetně skórkaret, statistiky a informací o hřišti. Můžete si zobrazit i přizpůsobitelné zprávy.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit některé údaje, je třeba s hodinkami spárovat volitelný bezdrátový snímač (*Párování bezdrátových snímačů, strana 62*).



Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den, připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.

Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.

Spravujte svá nastavení: Své hodinky a uživatelská nastavení můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.

Používání aplikace Garmin Connect

Když hodinky spárujete s telefonem (*Párování telefonu, strana 8*), můžete data svých aktivit nahrávat do účtu Garmin Connect prostřednictvím aplikace Garmin Connect.

- 1 Zkontrolujte, zda aplikace Garmin Connect běží v telefonu.
- 2 Umístěte hodinky do vzdálenosti 10 m (30 stop) od telefonu.
Hodinky automaticky synchronizují data s aplikací Garmin Connect a s účtem Garmin Connect.

Používání aplikace Garmin Connect v počítači

Aplikace Garmin Express propojuje vaše hodinky s účtem Garmin Connect prostřednictvím počítače. Pomocí aplikace Garmin Express můžete nahrávat data svých aktivit do účtu Garmin Connect a odesílat data, například tréninky nebo cvičební plány, z webu Garmin Connect do hodinek. Můžete také přidat hudbu do svých hodinek (*Stahování osobního zvukového obsahu, strana 16*). Můžete zde také instalovat aktualizace softwaru a provádět správu svých aplikací Connect IQ.

- 1 Připojte hodinky k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
- 3 Stáhněte si aplikaci Garmin Express a nainstalujte ji.
- 4 Otevřete aplikaci Garmin Express a vyberte možnost **Přidat zařízení**.
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Přizpůsobení hodinek

Změna vzhledu hodinek

Můžete si vybrat z několika předinstalovaných vzhledů hodinek nebo použít vzhled Connect IQ, který si do hodinek stáhnete (*Funkce Connect IQ, strana 12*). Předinstalovaný vzhled si také můžete upravit (*Úprava vzhledu hodinek, strana 54*) nebo si můžete vytvořit zcela nový (*Vytvoření vlastního vzhledu hodinek, strana 53*).

- 1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko **B**.
- 2 Vyberte možnost **Vzhled hodinek**.
- 3 Posunutím prstu doprava nebo doleva můžete procházet dostupné vzhledy hodinek.
- 4 Klepnutím na obrazovku vyberte vzhled hodinek.

Vytvoření vlastního vzhledu hodinek


Můžete si nastavit nový vzhled hodinek volbou rozvržení, barev a dalších údajů.

- 1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko **B**.
- 2 Vyberte možnost **Vzhled hodinek**.
- 3 Posuňte prstem doleva a vyberte možnost **+**.
- 4 Vyberte typ vzhledu hodinek.
- 5 Vyberte typ pozadí.
- 6 Posunutím nahoru nebo dolů přepínáte mezi různými možnostmi pozadí. Klepnutím zobrazenou možnost vyberete.
- 7 Posunutím nahoru a dolů přepínáte mezi analogovým a digitálním zobrazením. Klepnutím zobrazenou možnost vyberete.
- 8 Vyberte postupně všechna datová pole, která chcete upravit, a zvolte, co se v nich má zobrazovat. Bílý rámeček označuje nastavitelná datová pole pro dané zobrazení.
- 9 Posunutím doleva si upravíte indikátory času.
- 10 Indikátory času můžete procházet posunutím nahoru nebo dolů.
- 11 Posunutím nahoru nebo dolů přepínáte mezi jednotlivými barvami zvýraznění. Klepnutím zobrazenou možnost vyberete.
- 12 Stiskněte tlačítko **A**.
Hodinky nastaví nový vzhled jako aktivní vzhled hodinek.

Úprava vzhledu hodinek

Styl a datová pole na obrazovce hodinek si můžete upravit podle svého.

POZNÁMKA: Některé vzhledy hodinek nelze upravovat.

- 1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko **B**.
- 2 Vyberte možnost **Vzhled hodinek**.
- 3 Posunutím prstu doprava nebo doleva můžete procházet dostupné vzhledy hodinek.
- 4 Vyberte tlačítko  a upravte vzhled hodinek.
- 5 Vyberte položku, kterou chcete upravit.
- 6 Jednotlivé možnosti můžete procházet posunutím nahoru nebo dolů.
- 7 Stisknutím tlačítka **A** požadovanou možnost vyberete.
- 8 Klepnutím na obrazovku vyberte vzhled hodinek.


Nastavení zkratky ovládní

Můžete si nastavit zkratku svého oblíbeného ovládacího prvku, například peněženky Garmin Pay nebo ovladačů hudby.

- 1 Stiskněte tlačítko **C**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud nastavujete zkratku poprvé, posuňte prstem nahoru a vyberte možnost **Nastavení**.
 - Pokud už máte zkratku nastavenou, přidržte tlačítko **B** a vyberte možnost **Nastavení zkratek**.
- 3 Vyberte zkratku ovládní.

Nastavení aktivit a aplikací

Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předinstalovanou aplikaci aktivity podle vašich potřeb. Můžete například přizpůsobit stránky s údaji a aktivovat upozornění a funkce tréninku. U různých aktivit mohou být k dispozici různá nastavení a mohou se lišit v závislosti na modelu hodinek.

Přidržte tlačítko **B**, vyberte možnost  > **Aktivity a aplikace**, vyberte požadovanou aktivitu a zvolte její nastavení.

Barva zvýraznění: Nastaví zdůrazněnou barvu pro jednotlivé aktivity, a umožní tak určit, která je aktivní.

Alarmy: Umožňuje nastavit tréninková upozornění pro aktivitu ([Upozornění, strana 57](#)).

Výškoměr: Zobrazuje tlakovou nadmořskou výšku nebo nadmořskou výšku GPS, pokud mají hodinky pevný bod GPS ([Hodnoty výškoměru, strana 58](#)).

Automatický let: V režimu hodinek umožňuje zahájit let automaticky, jakmile zjištěná rychlost stoupání překročí stanovený limit.

Auto Lap: Nastaví možnosti pro funkci Auto Lap® ([Auto Lap, strana 58](#)).

Auto Pause: Nastaví hodinky, aby přestaly zaznamenávat údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost klesne pod zadanou hodnotu ([Použití funkce Auto Pause®, strana 58](#)).

Aut. odpočinek: Umožňuje hodinkám automaticky rozpoznat, kdy během plavání v bazénu odpočíváte, a vytvořit interval odpočinku.

Automatické procházení: Umožní automaticky procházení všech datových obrazovek aktivit, jestliže je zapnut časovač ([Použití funkce Automatické procházení, strana 59](#)).

Automatická sada: Umožní hodinkám automaticky zapnout a vypnout sadu cvičení během silového tréninku.

Výzvy hole: Zobrazí výzvu, která umožňuje po každém detekovaném úderu zadat, kterou golfovou hůl jste použili.

Datové obrazovky: Umožní upravit datové obrazovky a přidat nové datové obrazovky pro aktivitu ([Přizpůsobení datových obrazovek, strana 56](#)).

Délka odpalu: Nastavuje průměrnou vzdálenost, kterou golfový míček urazí při odpalu.

Upravit hmotnost: Umožňuje vám přidávat hmotnost u cvičení nastavenou během silového tréninku nebo kardio aktivity.

Časovač letu: V aplikaci LÉTÁNÍ umožňuje automaticky spustit a zastavit časovač letu, když vaše traťová rychlost překročí hodnotu nastavenou v možnosti Limit pro časovač letu.

Limit pro časovač letu: V aplikaci LÉTÁNÍ umožňuje automatické spuštění a zastavení časovače letu, překročí-li traťová rychlost tuto hodnotu. Například 30 uzlů.

GPS: Umožňuje nastavit režim antény GPS ([Změna nastavení GPS, strana 59](#)).

Velikost bazénu: Nastavuje délku bazénu pro plavání v bazénu.

Počítání opakování: Zapíná a vypíná počítání opakování během silového tréninku.

Skórování: Automaticky zapne či vypne zaznamenávání skóre, když zahájíte kolo golfové hry. Když je zaškrtnuta možnost Vždy se zeptat, při zahájení kola se zobrazí výzva.

Způsob skórování: Při hraní golfu slouží k nastavení metody skórování na hru na rány nebo skórování Stableford.

Sledování statistik: Aktivuje sledování statistik při hraní golfu.



Stav: Automaticky zapne či vypne zaznamenávání skóre, když zahájíte kolo golfové hry. Když je zaškrtnuta možnost Vždy se zeptat, při zahájení kola se zobrazí výzva.

Turnajový režim: Vypne funkce, které nejsou během oficiálních golfových turnajů povoleny.

Vibrační upozornění: Aktivuje upozornění na nádech a výdech během dechového cvičení.

Přizpůsobení datových obrazovek

Datové obrazovky můžete přizpůsobit na základě svých tréninkových cílů nebo volitelného příslušenství. Můžete například přizpůsobit jednu z datových obrazovek tak, aby zobrazovala vaše tempo okruhu nebo zóny srdečního tepu.

- 1 Podržte .
- 2 Vyberte možnost  > **Aktivity a aplikace**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vyberte nastavení aktivity.
- 5 Vyberte možnost **Datové obrazovky**.
- 6 Vyberte datovou obrazovku, kterou chcete přizpůsobit.
- 7 Vyberte jednu nebo více možností:

POZNÁMKA: Pro všechny aktivity nejsou dostupné všechny možnosti.

- Chcete-li upravit styl a počet datových polí na jednotlivých datových obrazovkách, vyberte možnost **Rozvržení**.
- Chcete-li upravit pole na datové obrazovce, vyberte požadovanou obrazovku a zvolte možnost **Upravit datová pole**.
- Chcete-li některou datovou obrazovku zobrazit nebo skrýt, přepněte u ní přepínač do požadované polohy.
- Chcete-li zobrazit nebo skrýt obrazovku s ukazatelem zón srdečního tepu, vyberte možnost **Zóna měření ST**.

Upozornění

Můžete nastavit alarmy pro jednotlivé aktivity, které vám pomohou s tréninkem pro dosažení konkrétních cílů. Některá upozornění jsou k dispozici pouze pro konkrétní aktivity. Některá upozornění vyžadují volitelné příslušenství, např. snímač srdečního tepu nebo snímač kadence. Existují tři typy upozornění: upozornění na události, upozornění na rozsah a opakovaná upozornění.


Upozornění na událost: Upozornění na událost vás informuje jednou. Událost je určitá hodnota. Můžete například nastavit hodinky tak, aby vás upozornily, když spálíte určený počet kalorií.

Upozornění na rozsah: Upozornění na rozsah vás informuje, kdykoli bude hodnota hodinek nad nebo pod stanoveným rozsahem hodnot. Můžete například nastavit hodinky tak, aby vás upozornily, když váš srdeční tep klesne pod 60 tepů za minutu nebo přesáhne 210 tepů za minutu.

Opakované upozornění: Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když hodinky zaznamenají konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například nastavit hodinky tak, aby vás upozorňovaly každých 30 minut.

Název upozornění	Typ upozornění	Popis
Kadence	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty kadence.
Kalorie	Událost, opakované	Můžete nastavit počet kalorií.
Uživatelské	Událost, opakované	Můžete vybrat stávající zprávu nebo vytvořit vlastní, a zvolit typ upozornění.
Vzdálenost	Opakované	Můžete nastavit interval vzdálenosti.
Srdeční tep	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty srdečního tepu nebo zvolit změny rozsahů.
Tempo	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty tempa.
Běh/Chůze	Opakované	Můžete nastavit přestávky v chůzi v pravidelných intervalech.
Rychlost	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty rychlosti.
Rychlost záběrů	Rozsah	Můžete si nastavit horní a dolní hodnotu pro počet záběrů za minutu.
Čas	Událost, opakované	Můžete nastavit časový interval.

Nastavení alarmu

1 Vyberte možnost .

2 Vyberte možnost  > **Aktivity a aplikace.**

3 Vyberte aktivitu.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

4 Vyberte nastavení aktivity.

5 Vyberte možnost **Alarmy.**

6 Vyberte možnost:

- Volbou **Přidat novou položku** přidáte nové upozornění aktivity.
- Volbou názvu upozornění lze stávající upozornění upravit.

7 V případě potřeby vyberte typ alarmu.

8 Vyberte zónu, zadejte minimální a maximální hodnoty nebo zadejte vlastní hodnotu alarmu.

9 V případě potřeby upozornění zapněte.

V případě alarmů událostí a opakovaných alarmů se při každém dosažení hodnoty alarmu zobrazí zpráva. V případě alarmů rozsahu se zpráva zobrazí pokaždé, když překročíte zadaný rozsah nebo pod něj klesnete (minimální a maximální hodnoty).

Hodnoty výškoměru

Výškoměr funguje odlišně podle stálého nebo variabilního nastavení.

Nastavení výškoměru můžete upravovat přidržením tlačítka **(B)**, výběrem možnosti **⚙️ > Aktivity a aplikace > LÉTÁNÍ**, nastavením aktivity a výběrem možnosti **Výškoměr**.

Snímač	Pevný	Variabilní
Výškoměr se zapnutým systémem GPS	Nadmořská výška se rovná nadmořské výšce GPS.	Nadmořská výška odráží změny v okolním tlaku a pozici GPS.
Výškoměr s vypnutým systémem GPS	Nadmořská výška zůstává konstantní.	Nadmořská výška odráží změny okolního tlaku.

Auto Lap

Označování kol pomocí funkce Auto Lap

V hodinkách si můžete nastavit funkci Auto Lap tak, aby automaticky označovala okruhy na určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro porovnání vaší výkonnosti během různých úseků aktivity (například každou 1 míli nebo 5 kilometrů).

- 1 Podržte **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **⚙️ > Aktivity a aplikace**.
- 3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
- 4 Vyberte nastavení aktivity.
- 5 Vyberte možnost:
 - Funkci Auto Lap zapnete nebo vypnete nastavením přepínače do požadované polohy.
 - Vzdálenost mezi jednotlivými okruhy upravíte v nabídce **Auto Lap**.

Pokaždé, když dokončíte okruh, zobrazí se zpráva s časem pro daný okruh. Pokud jsou zapnuty vibrace, hodinky také vibrují (*Nastavení systému, strana 60*).

Použití funkce Auto Pause

Funkci Auto Pause lze využít k automatickému pozastavení stopek, když se zastavíte nebo když vaše tempo či rychlost klesne pod určitou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže vaše aktivita obsahuje semaforey nebo jiná místa, kde musíte zpomalit nebo zastavit.

POZNÁMKA: Když je časovač vypnut nebo pozastaven, hodinky nezaznamenávají data aktivity.

- 1 Podržte **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **⚙️ > Aktivity a aplikace**.
- 3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
- 4 Vyberte nastavení aktivity.
- 5 Vyberte možnost **Auto Pause**.
- 6 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Pro všechny aktivity nejsou dostupné všechny možnosti.
 - Chcete-li časovač automaticky zastavit, jakmile se přestanete pohybovat, zvolte možnost **Při zastavení**.
 - Chcete-li časovač automaticky zastavit, když vaše tempo klesne pod stanovenou hodnotu, zvolte možnost **Tempo**.
 - Chcete-li časovač automaticky zastavit, když vaše rychlost klesne pod stanovenou hodnotu, zvolte možnost **Rychlost**.

Použití funkce Automatické procházení

Než budete moci zapnout funkci automatického procházení, musíte mít během aktivit zapnuté nastavení Vždy zapnuto (*Přízpůsobení nastavení displeje, strana 61*).

Funkci automatického procházení můžete použít k tomu, aby procházela všechny datové obrazovky aktivit, jestliže jsou zapnuty stopky.

- 1 Podržte tlačítko **B**.
- 2 Vyberte možnost **⚙️** > **Aktivity a aplikace**.
- 3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
- 4 Vyberte nastavení aktivity.
- 5 Vyberte možnost **Automatické procházení**.
- 6 Vyberte rychlost zobrazování.

Změna nastavení GPS

Další informace o systému GPS naleznete na stránce www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Podržte **B**.
 - 2 Vyberte možnost **⚙️** > **Aktivity a aplikace**.
 - 3 Vyberte aktivitu, kterou chcete přizpůsobit.
 - 4 Vyberte nastavení aktivity.
 - 5 Vyberte možnost **GPS**.
 - 6 Vyberte možnost:
 - Vybráním možnosti **Vypnuto** vypnete funkci GPS pro aktivitu.
 - Výběrem možnosti **Pouze GPS** aktivujete satelitní systém GPS.
 - Výběrem možnosti **GPS + GLONASS** (ruský satelitní systém) dosáhnete přesnějších údajů o poloze v situacích se špatnou viditelností oblohy.
 - Výběrem možnosti **GPS + GALILEO** (satelitní systém Evropské unie) dosáhnete přesnějších údajů o poloze v situacích se špatnou viditelností oblohy.
- POZNÁMKA:** Při kombinování systému GPS s dalším satelitním systémem můžete vybit baterii rychleji než při použití samostatného systému GPS.

Telefon a nastavení technologie Bluetooth

Přidrže tlačítko **B** a vyberte možnost **⚙️** > **Připojení** > **Telefon**.

Stav: Zobrazuje aktuální stav připojení Bluetooth a umožňuje zapnout nebo vypnout technologii Bluetooth.

Oznámení: Hodinky automaticky zapnou nebo vypnou chytrá oznámení podle vašeho výběru (*Aktivace oznámení Bluetooth, strana 9*).

Upozornění na připojení: Upozorní vás, když se spárovaný telefon připojí nebo odpojí.

Párovat s telefonem: Připojí hodinky ke kompatibilnímu telefonu vybavenému technologií Bluetooth.

Synchronizovat: Umožňuje přenášet údaje mezi hodinkami a aplikací Garmin Connect.

Zastavit LiveTrack: Umožňuje zastavit relaci LiveTrack, která ještě probíhá.

Správce baterie

Přidrže tlačítko **B** a vyberte možnost **⚙️** > **Správce baterie**.

Úspora baterie: Vypíná určité funkce, a maximalizuje tak výdrž baterie.

Procento nabití bat.: Zobrazuje výdrž baterie jako procentuální hodnotu zbývajících kapacity.

Odhady výdrže bat.: Zobrazuje výdrž baterie jako odhad zbývajících času.

Nastavení systému

Přidrže tlačítko **(B)** a vyberte možnost  > **Systém**.

Automatický zámek: Automaticky uzamkne obrazovku, aby se předešlo náhodnému stisknutí. Obrazovku můžete odemknout stisknutím tlačítka **(A)**.

Jazyk: Umožňuje nastavit jazyk rozhraní hodinek.

Čas: Nastavuje zdroj a formát času na místní čas (*Nastavení času, strana 60*).

Displej: Nastavuje prodloužení displeje a jas (*Přizpůsobení nastavení displeje, strana 61*).

Physio TrueUp: Umožňuje hodinkám synchronizovat aktivity, historii a data z dalších zařízení Garmin.

Zvuky: Umožňuje nastavit tóny a hlasitost hodinek (*Nastavení zvuku, strana 61*).

Vibrace: Zapnutí nebo vypnutí vibrační a nastavení jejich intenzity.

Nerušit: Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit.

Jednotky: Umožňuje nastavit měrné jednotky používané k zobrazení dat (*Změna měrných jednotek, strana 62*).

Nahrávání dat: Umožňuje nastavit způsob, jakým hodinky zaznamenávají data aktivity. Možnost nahrávání Inteligentní (výchozí) umožňuje nahrávání delších aktivit. Možnost nahrávání Každou sekundu nabízí detailnější záznam aktivity, může ale vyžadovat častější výměnu baterie.

Režim USB: Nastaví hodinky tak, aby při připojení k počítači využívaly režim přenosu médií nebo režim Garmin.

Obnovit: Umožňuje vynulovat výrobní nastavení nebo vymazat osobní údaje a obnovit nastavení (*Obnovení výchozích hodnot všech nastavení, strana 69*).

POZNÁMKA: Máte-li nastavenou peněženku Garmin Pay, obnovením výchozího nastavení dojde k vymazání peněženky z hodinek.

Aktualizace softwaru: Umožňuje zkontrolovat aktualizace softwaru.

Info: Zobrazuje identifikační číslo přístroje, informace o předpisech, verzi softwaru a licenční dohodu.

Nastavení času

Přidrže tlačítko **(B)** a vyberte možnost  > **Systém** > **Čas**.

Formát času: Nastaví hodinky na 12hodinový nebo 24hodinový formát.

Zdroj času: Umožňuje nastavit čas ručně nebo automaticky na základě času vašeho telefonu.

Synchronizace času: Pokud měníte časovou zónu nebo přecházíte na letní či zimní čas, můžete čas synchronizovat ručně.

Časové zóny

Při každém zapnutí hodinek, vyhledání družic nebo synchronizaci s telefonem hodinky automaticky detekují časovou zónu a aktuální denní čas.

Nastavení budíku

Je možné nastavit více alarmů. Každý alarm lze nastavit tak, aby zazněl jednou nebo se pravidelně opakoval.

- 1 Podrže **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny** > **Alarmy** > **Nový alarm**.
- 3 Zadejte čas.
- 4 Vyberte alarm.
- 5 Vyberte možnost **Opakovat** a zvolte možnost.
- 6 Vyberte možnost **Zvuky** a zvolte možnost.
- 7 Vyberte volbu **Označení** a vyberte popis alarmu.

Odstranění budíku

- 1 Podrže **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny** > **Alarmy**.
- 3 Vyberte budík a vyberte možnost **Odstranit**.

Spuštění odpočítavače času

- 1 Podržte **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Časovač**.
- 3 Zadejte čas a vyberte možnost **✓**.
- 4 Stiskněte tlačítko **(A)**.

Použití stopek

- 1 Podržte **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Stopky**.
- 3 Stisknutím tlačítka **(A)** stopky spustíte.
- 4 Stisknutím tlačítka **(B)** restartujete stopky okruhu.
Celkový čas stopek stále běží.
- 5 Stisknutím tlačítka **(A)** stopky zastavíte.
- 6 Vyberte možnost:
 - Chcete-li stopky vynulovat, posuňte prstem dolů.
 - Chcete-li čas stopek uložit jako aktivitu, posuňte prstem nahoru a vyberte možnost **Uložit**.
 - Chcete-li zobrazit stopky okruhu, posuňte prstem nahoru a vyberte možnost **Zobrazit okruhy**.
 - Chcete-li stopky ukončit, posuňte prstem nahoru a vyberte možnost **Hotovo**.

Nastavení zvuku

Přidrže tlačítko **(B)** a vyberte možnost **⚙️ > Systém > Zvuky**.

Hlasitost: Nastaví hlasitost pro hudbu, systémové tóny, tóny oznámení a tóny alarmů. Můžete také všechny zvuky ztlumit.

Hlasový asistent: Systémové tóny zapne, vypne, nebo je povolí pouze během aktivity.

Vyzváněcí tón: Zapne nebo vypne vyzváněcí tón.

Vyzváněcí tón: Zapne nebo vypne tóny tlačítek.

Přizpůsobení nastavení displeje

- 1 Podržte **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **⚙️ > Systém > Displej**.
- 3 Vyberte možnost **Jas** a nastavte úroveň jasu displeje.
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Během aktivity**, abyste upravili nastavení displeje pro aktivity.
 - Vyberte možnost **Ne během aktivity**, abyste upravili nastavení displeje pro čas mimo aktivity.
- 5 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Odpočet**, pokud chcete nastavit dobu, po jejímž uplynutí displej zhasne.
POZNÁMKA: Když vyberete možnost **Vždy zapnuto**, zobrazení údajů hodinek zůstane trvale viditelné a zhasne pouze pozadí. Tato možnost snižuje výdrž baterie i životnost displeje (*Informace o displeji AMOLED, strana 63*).
 - Vyberte možnost **Gesto**, pokud chcete nastavit rozsvícení displeje v okamžiku, kdy zápěstí otočíte směrem k tělu, abyste se na hodinky podívali. Můžete si také nastavit citlivost na gesto, aby se displej aktivoval častěji nebo méně často.
POZNÁMKA: Funkce **Gesto** a **Vždy zapnuto** jsou během spánku a v režimu Nerušit deaktivovány, aby nedošlo k zapnutí displeje, když spíte.

Změna měrných jednotek

Jednotky měření zobrazené na hodinkách si můžete přizpůsobit.

- 1 V zobrazení hodinek přidržte tlačítko **(B)**.
- 2 Vyberte možnost **⚙️ > Systém > Jednotky**.
- 3 Vyberte typ měrné jednotky.
- 4 Vyberte měrnou jednotku.

Nastavení funkce Garmin Connect

Nastavení hodinek lze změnit v účtu Garmin Connect, a to prostřednictvím aplikace Garmin Connect nebo webu Garmin Connect. Některá nastavení lze měnit pouze v účtu Garmin Connect a nelze je upravovat na hodinkách.

- V aplikaci Garmin Connect vyberte možnost **☰** nebo **•••**, vyberte možnost **Zařízení Garmin** a zvolte své hodinky.
- V doplňku zařízení v aplikaci Garmin Connect vyberte své hodinky.

Po provedení úprav synchronizujte data, aby se změny projevíly v hodinkách (*Používání aplikace Garmin Connect, strana 52, Používání aplikace Garmin Connect v počítači, strana 53*).

Bezdrátové snímače

Vaše hodinky lze používat s bezdrátovými snímači ANT+®. Vaše hodinky s hudbou lze také používat se snímači Bluetooth. Další informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů najdete na webu buy.garmin.com.

Párování bezdrátových snímačů

Při prvním připojení bezdrátového snímače ANT+ nebo snímače Bluetooth k hodinkám Garmin musíte hodinky a snímač spárovat. Po párování se hodinky k aktivnímu snímači v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu.

TIP: Některé snímače ANT+ se s hodinkami při zahájení aktivity spárují automaticky, jsou-li zapnuty a nacházejí-li se v blízkosti hodinek.

- 1 Přesuňte se do vzdálenosti alespoň 10 m (33 stop) od jiných bezdrátových snímačů.
- 2 Jestliže párujete snímač srdečního tepu, nasadte si jej.
Snímač srdečního tepu vysílá a přijímá údaje jen tehdy, když je nasazený.
- 3 Podržte **(B)**.
- 4 Vyberte možnost **⚙️ > Snímače a příslušenství > Přidat novou položku**.
- 5 Umístěte hodinky do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od snímače a počkejte, až se hodinky se snímačem spárují.
Když se hodinky ke snímači připojí, v horní části obrazovky se zobrazí ikona.

Použití volitelného snímače rychlosti nebo kadence bicyklu


Můžete odesílat data do hodinek pomocí kompatibilního cyklistického snímače rychlosti nebo kadence.

- Spárujte snímač s hodinkami (*Párování bezdrátových snímačů, strana 62*).
- Nastavte velikost kola (*Kalibrace snímače rychlosti, strana 63*).
- Vyrazte na projížďku (*Vyrážíme na projížďku, strana 41*).

Kalibrace snímače rychlosti

Než bude možné provést kalibraci snímače rychlosti, je nutné hodinky spárovat s kompatibilním snímačem rychlosti (*Párování bezdrátových snímačů, strana 62*).

Volitelnou možností je ruční kalibrace, která může zvýšit přesnost.

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost  > **Snímače a příslušenství** > **Rychlost/kadence** > **Velikost kola**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Automaticky** pro automatický výpočet velikosti kola a kalibraci snímače rychlosti.
 - Vyberte možnost **Manuálně** a zadejte velikost kola pro ruční kalibraci snímače rychlosti (*Velikost a obvod kola, strana 74*).

Snímače hole

Hodinky jsou kompatibilní se snímači golfové hole Approach® CT10. Spárované snímače hole můžete použít k automatickému zaznamenávání úderů včetně jejich polohy, vzdálenosti a typu hole. Další informace naleznete v návodu k obsluze snímačů holí (garmin.com/manuals/ApproachCT10).

Přehled o situaci

Hodinky D2 Air X10 lze používat společně s chytrými světly a zpětným radarem Varia k zajištění lepšího přehledu o okolní situaci. Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení Varia.

tempe

tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe s hodinkami, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.

Informace o zařízení

Informace o displeji AMOLED

Ve výchozím nastavení jsou nastavení hodinek optimalizována pro výdrž baterie a výkon (*Maximalizace výdrže baterie, strana 68*).

Zbytkový obraz neboli „vypalování“ pixelů je běžné chování zařízení s displejem AMOLED. Chcete-li prodloužit životnost displeje, nezobrazujte na něm dlouhodoběji statický obraz ve vysokém jasu. Z důvodu omezení vypalování se displej D2 Air X10 vypne po nastavené prodlevě (*Přízpusobené nastavení displeje, strana 61*). Hodinky probudíte nakloněním zápěstí směrem k tělu, poklepáním na dotykovou obrazovku nebo stisknutím tlačítka.

Nabíjení zařízení

⚠ VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Přečtěte si pokyny týkající se čištění (*Péče o zařízení, strana 66*).

- 1 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do nabíjecího portu v zařízení.



- 2 Zapojte velký konektor kabelu USB do nabíjecího portu USB.
- 3 Zařízení zcela nabijte.

Aktualizace produktů

Při připojení prostřednictvím Bluetooth nebo Wi-Fi hodinky automaticky kontrolují dostupnost nových aktualizací. Dostupnost aktualizací můžete zkontrolovat také manuálně v nastavení systému (*Nastavení systému, strana 60*). Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express (www.garmin.com/express). V telefonu si nainstalujte aplikaci Garmin Connect.

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin:

- Aktualizace softwaru
- Aktualizace hřišť
- Odeslání dat do služby Garmin Connect
- Registrace produktu

Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect

Abyste mohli provést aktualizaci softwaru hodinek pomocí aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby Garmin Connect a musíte hodinky spárovat s kompatibilním telefonem (*Párování telefonu, strana 8*).

Synchronizujte hodinky s aplikací Garmin Connect (*Používání aplikace Garmin Connect, strana 52*).

Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect automaticky odešle aktualizaci do vašich hodinek. Aktualizace proběhne, když nebudete hodinky aktivně používat. Po dokončení aktualizace se hodinky restartují.

Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express

Chcete-li aktualizovat software hodinek, stáhněte si a nainstalujte aplikaci Garmin Express a své hodinky do ní přidejte (*Používání aplikace Garmin Connect v počítači, strana 53*).

- 1 Připojte hodinky k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express jej odešle do vašich hodinek.
- 2 Až aplikace Garmin Express dokončí odesílání aktualizace, odpojte hodinky od počítače.
Aktualizace se do vašich hodinek automaticky nainstaluje.

Zobrazení informací o zařízení

Můžete zobrazit identifikační číslo zařízení, informace o předpisech, verzi softwaru a licenční dohodu.

- 1 Podržte **(B)**.
- 2 Vyberte možnost  > **System** > **Info**.

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

Přidrže tlačítko **(B)** na 10 sekund.

Technické údaje

Typ baterie	Dobíjecí integrovaná lithium-polymerová baterie
Výdrž baterií	Až 7 dnů v režimu chytrých hodinek
Rozsah provozních teplot	-20 až 50 °C (-4 až 122 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátové frekvence	2,4 GHz při maximální hodnotě 19 dBm 13,56 MHz při maximální hodnotě -44 dBm
Stupeň vodotěsnosti	Plavání, 5 ATM ¹

Informace o výdrži baterie

Skutečná výdrž baterie závisí na funkcích aktivovaných na hodinkách, jako je například sledování aktivit, měření tepu na zápěstí, oznámení z telefonu, GPS nebo připojené snímače.

Režim	Výdrž baterie
Režim chytrých hodinek se sledováním aktivit a nepřetržitým měřením srdečního tepu na zápěstí	Až 7 dní
Režim chytrých hodinek s úsporou baterie	Až 8 dní
Režim GPS	Až 24 hodin
Režim GPS s přehráváním hudby	Až 8 hodin
Režim GPS s pulzním oxymetrem	Až 20 hodin

¹ Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Nemačkejte klávesy pod vodou.

K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození pouzdra.

Udržujte kožený řemínek čistý a suchý. Kožený řemínek nepoužívejte při plavání nebo sprchování. Vystavování koženého řemínku působení vody a potu může vést ke změně jeho barvy nebo poškození. Jako alternativu používejte silikonový pásek.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Čištění hodinek

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zejména u uživatelů s citlivější pokožkou nebo alergiemi může při dlouhodobějším používání hodinek dojít k podráždění kůže. Pokud došlo k podráždění kůže, sundejte hodinky a nechte pokožku odpočinout, dokud podráždění nezmizí. Abyste podráždění předcházeli, hodinky čistěte, udržujte suché a na zápěstí je příliš neutahujte.

OZNÁMENÍ

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

1 Otřete hodinky pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.

2 Otřete zařízení do sucha.

Po vyčištění nechejte hodinky zcela uschnout.

TIP: Další informace naleznete na adrese www.garmin.com/fitandcare.

Výměna řemínku

Hodinky jsou kompatibilní se standardními rychloupínacími řemínky o šířce 20 mm.

1 Řemínek uvolníte posunutím osičky na pružince.



2 Zasuňte jeden konec pružinkové osičky nového řemínku do hodinek.

3 Zatláchte na pružinku a zasuňte druhý konec pružinkové osičky na příslušné místo na druhé straně hodinek.

4 Opakujte kroky 1 až 3 s druhým řemínkem.

Odstranění problémů

Je můj telefon kompatibilní s mými hodinkami?





Hodinky D2 Air X10 jsou kompatibilní s telefony, které používají technologii Bluetooth.

Informace o kompatibilitě pro Bluetooth naleznete na webové stránce garmin.com/pilotapp.

Informace o kompatibilitě hlasových funkcí naleznete na webové stránce garmin.com/voicefunctionality.

Telefon se nepřipojí k hodinkám

Pokud se telefon nemůže připojit k hodinkám, zkuste následující postupy.

- Zkuste telefon i hodinky vypnout a znovu je zapnout.
- Zapněte na telefonu technologii Bluetooth.
- Aktualizujte aplikaci Garmin Connect na nejnovější verzi.
- Jestliže chcete zopakovat proces párování, odeberte hodinky z aplikace Garmin Connect a v nastavení Bluetooth v telefonu.
- Pokud jste si koupili nový telefon, odeberte své hodinky z aplikace Garmin Connect v telefonu, který již nebudete používat.
- Umístěte telefon do vzdálenosti 10 m (33 stop) od hodinek.
- Na telefonu otevřete aplikaci Garmin Connect, vyberte možnost  nebo , a vyberte možnost **Zařízení Garmin > Přidat zařízení** pro vstup do režimu párování.
- From the watch face, hold , and select  > **Telefon > Párovat s telefonem**.

Sluchátka se nepřipojí k hodinkám

Pokud byla sluchátka dříve spojena s telefonem pomocí technologie Bluetooth, mohou se připojit k telefonu ještě před tím, než se připojí k vašim hodinkám. Můžete vyzkoušet tyto tipy.

- Vypněte technologii Bluetooth na telefonu.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
- Při připojování sluchátek k hodinkám buďte ve vzdálenosti 10 m (33 stop) od telefonu.
- Spárujte sluchátka s hodinkami (*Připojení sluchátek Bluetooth, strana 17*).


Hudba se vypíná nebo se přerušuje spojení se sluchátky

Pokud hodinky D2 Air X10 propojíte se sluchátky prostřednictvím technologie Bluetooth, je signál nejsilnější, když mezi hodinkami a anténou sluchátek není žádná překážka.

- Pokud signál musí procházet vaším tělem, může docházet ke ztrátě signálu nebo spojení se sluchátky.
- Doporučujeme nosit sluchátka tak, aby byla anténa na stejné straně těla jako hodinky D2 Air X10.
- Vzhledem k tomu, že modely sluchátek jsou různé, můžete zkusit nosit hodinky na druhé ruce.


Hodinky zobrazují nesprávný jazyk

Pokud na hodinkách omylem zvolíte nesprávný jazyk, můžete ho změnit.

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte symbol .
- 3 Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
- 4 Přejděte na druhou položku v seznamu a vyberte ji.
- 5 Vyberte svůj jazyk.

Mé hodinky nezobrazují správný čas

Hodinky aktualizují čas a datum během synchronizace s telefonem nebo při zachycení signálu GPS. Chcete-li, aby se při změně časových zón zobrazoval správný čas a docházelo k aktualizaci na letní či zimní čas, je třeba provést synchronizaci hodinek.

- 1 Přidržte tlačítko **B** a vyberte možnost  > **Systém** > **Čas**.
- 2 Zkontrolujte, zda je pro **Zdroj času** zapnuta možnost **Automaticky**.
- 3 Vyberte možnost **Synchronizace času**.
Hodinky začnou automaticky synchronizovat čas s telefonem.
- 4 Pokud chcete synchronizovat čas pomocí satelitního signálu, vyberte možnost **Použít GPS**, vyjděte ven na místo s volným výhledem na oblohu a vyčkejte, až hodinky vyhledají satelitní signály.

Maximalizace výdrže baterie

Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.

- Zapněte funkci **Úspora baterie** (*Správa baterie, strana 59*).
- Vypněte u prodlevy displeje nastavení **Vždy zapnuto** a nastavte kratší prodlevu (*Přizpůsobení nastavení displeje, strana 61*).
- Snižte jas displeje (*Přizpůsobení nastavení displeje, strana 61*).
- Změňte aktivní vzhled hodinek na statické pozadí (*Změna vzhledu hodinek, strana 53*).
- Když nepoužíváte připojené funkce, vypněte technologii Bluetooth (*Vypnutí připojení k telefonu Bluetooth, strana 11*).
- Vypněte sledování aktivity (*Nastavení sledování aktivity, strana 28*).
- Omezte typy oznámení na telefonu (*Správa oznámení, strana 10*).
- Vypněte zasílání dat o tepové frekvenci do spárovaných zařízení Garmin (*Vysílání srdečního tepu, strana 23*).
- Vypněte měření srdečního tepu na zápěstí (*Vypnutí zápěstního snímače srdečního tepu, strana 24*).
- Vypněte automatické měření pulzním oxymetrem (*Změna režimu sledování pulzním oxymetrem, strana 26*).

Restartování hodinek


Pokud hodinky přestanou reagovat, bude zřejmě nutné je restartovat.

POZNÁMKA: Restartování hodinek může vést k vymazání dat nebo nastavení.

- 1 Přidržte tlačítko **A** po dobu 15 sekund.
Hodinky se vypnou.
- 2 Podržením tlačítka **A** na jednu sekundu hodinky zapněte.

Obnovení výchozích hodnot všech nastavení

Všechna nastavení hodinek lze vrátit na výchozí nastavení výrobce. Před obnovením nastavení hodinek doporučujeme synchronizovat vaše hodinky s aplikací Garmin Connect a nahrát do ní data aktivit.

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte možnost  > **System** > **Obnovit**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li obnovit všechna nastavení hodinek na výchozí nastavení výrobce a smazat veškeré uživatelsky zadané údaje a historii aktivit, vyberte možnost **Odstranit data a obnovit nastavení**.
POZNÁMKA: Máte-li nastavenou peněženku Garmin Pay, aktivací této možnosti dojde k vymazání peněženky z hodinek. Máte-li v hodinkách uloženou hudbu, aktivací této možnosti dojde k jejímu vymazání.
 - Chcete-li obnovit všechna nastavení hodinek na výchozí nastavení výrobce, včetně dat uživatelského profilu, ale zachovat historii aktivit a stažené aplikace a soubory, vyberte možnost **Obnovit výchozí nastavení**.

Vyhledání satelitních signálů

Hodinky budou možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů nezastíněný výhled na oblohu.

- 1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část hodinek by měla směřovat k obloze.
- 2 Počkejte, až hodinky naleznou satelity.
Vyhledání satelitních signálů může trvat 30 až 60 sekund.

Zlepšení příjmu satelitů GPS

- Pravidelně synchronizujte hodinky s účtem Garmin:
 - Připojte hodinky k počítači prostřednictvím kabelu USB a aplikace Garmin Express.
 - Synchronizujte hodinky s aplikací Garmin Connect prostřednictvím telefonu s povolenou technologií Bluetooth.
 - Připojte hodinky k účtu Garmin prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi.

Když jsou hodinky připojeny k účtu Garmin, stáhnou si několikadenní historii satelitních dat, což jim usnadní rychlé vyhledávání satelitních signálů.

- Přejděte s hodinkami ven na otevřené prostranství, nekryté vysokými budovami ani stromy.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Sledování aktivity

Podrobnější informace o přesnosti sledování aktivit naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.

Zaznamenaný počet kroků je nepřesný

Pokud se vám zdá, že zaznamenaný počet kroků neodpovídá skutečnosti, vyzkoušejte následující tipy.

- Noste hodinky na ruce, která není dominantní.
- Pokud tlačíte kočárek nebo sekačku, dejte hodinky do kapsy.
- Pokud provádíte činnost pouze rukama, dejte hodinky do kapsy,

POZNÁMKA: Hodinky mohou některé opakující se pohyby (například při mytí nádobí, skládání prádla nebo tleskání) interpretovat jako kroky.

Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti

Hodinky používají při měření změny nadmořské výšky při stoupaní vnitřní barometr. Na jedno vystoupané patro jsou počítány 3 metry (10 stop).

- Při stoupaní se nedržte zábradlí a nepřeskakujte schody.
- Ve větrném prostředí zakryjte hodinky rukávem nebo bundou, protože silné poryvy větru mohou způsobit chybná měření.

Další informace

- Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.
- Přejděte na stránku www.garmin.com/ataccuracy.

Toto zařízení není zdravotnický přístroj. Funkce pulzního oxymetru není dostupná ve všech zemích.

Dodatek

Datová pole

Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství ANT+.

% **Maximální ST**: Procento maximálního srdečního tepu.

% **Maximální ST - okruh**: Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální okruh.

% **SpO2**: Nejnovější procentuální hodnota nasycení krve kyslíkem (SpO2) naměřená pulzním oxymetrem.

24hodinová – maximální: Maximální teplota zaznamenaná během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.

24hodinová – minimální: Minimální teplota zaznamenaná během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.

Čas intervalu: Čas změřený stopkami pro aktuální interval.

Čas okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.

Čas plavání: Čas plavání pro aktuální aktivitu (nezahrnuje dobu odpočinku).

Čas posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední dokončený okruh.

Čas sady: Čas strávený v aktuální cvičební sadě během aktivity silového tréninku.

Čas v zóně: Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo výkonu.

Celkem minut: Celkový počet minut intenzivní aktivity.

Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu během aktivity nebo od posledního vynulování.

Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu během aktivity nebo od posledního vynulování.

Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.

Délka posledního okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený okruh.

Délky: Počet délek bazénu dokončených během aktuální aktivity.

Délky intervalu: Počet délek bazénu dokončených během aktuálního intervalu.

Frekvence dýchání: Frekvence dýchání za minutu (d/min).

Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas).

Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálu. Zařízení musí být připojeno k příslušenství pro sledování kadence, aby se zobrazila tato data.

Kadence: Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).

Kadence okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

Kadence okruhu: Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

Kadence posledního okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro poslední dokončený okruh.

Kadence posledního okruhu: Běh. Průměrná kadence pro poslední dokončený okruh.

Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.

Kroky: Celkový počet kroků během aktuální aktivity.

Kroky na okruh: Celkový počet kroků během aktuálního okruhu.

Maximální % ST posledního okruhu: Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro naposled dokončený okruh.

Maximální rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.

Minuty střední intenzity: Počet minut středně intenzivní aktivity.

Minuty vysoké intenzity: Počet minut vysoce intenzivní aktivity.

Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.

Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.

Opakování: Počet opakování ve cvičební sadě během aktivity silového tréninku.

Patra za minutu: Celkový počet vystoupaných pater za minutu.

Počet záběrů v intervalu: Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuálního intervalu.

Průměrná kadence: Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.

Průměrná kadence: Běh. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.

Průměrná rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.

Průměrná rychlost záběrů: Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuální aktivity.

Průměrná vzdálenost / záběr: Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.

Průměrné tempo: Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.

Průměrný čas okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.

Průměrný počet záběrů / délka: Průměrný počet záběrů na délku během aktuální aktivity.

Průměrný ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.

Průměrný ST %maximální: Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální aktivitu.

Průměrný Swolf: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky a počtu záběrů na délku (*Plavecká terminologie, strana 42*).

Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.

Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.

Rychlost posledního okruhu: Průměrná rychlost pro poslední dokončený okruh.

Rychlost záběrů: Počet záběrů za minutu (Z/M).

Rychlost záběrů poslední délky: Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během poslední dokončené délky bazénu.

Sestoupaná patra: Celkový počet sestoupaných pater za den.

Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.

Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu (t/min). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu snímači srdečního tepu.

ST okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.

Stopky: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.

ST posledního okruhu: Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený okruh.

Stres: Aktuální úroveň stresu.

SWOLF intervalu: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální interval.

Swolf poslední délky: Hodnocení SWOLF pro poslední dokončenou délku bazénu.

SWOLF posledního intervalu: Průměrné hodnocení SWOLF pro poslední dokončený interval.

Tempo: Aktuální tempo

Tempo intervalu: Průměrné tempo pro aktuální interval.

Tempo okruhu: Průměrné tempo pro aktuální okruh.

Tempo poslední délky: Průměrné tempo pro poslední dokončenou délku bazénu.

Tempo posledního okruhu: Průměrné tempo pro poslední dokončený okruh.

Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty. Zařízení musí být připojeno k snímači teploty, aby se zobrazila tato data.

Typ záběru intervalu: Aktuální typ záběru pro interval.

Typ záběrů poslední délky: Typ záběrů používaný během poslední dokončené délky bazénu.

Typ záběrů v posledním intervalu: Typ záběrů používaný během posledního dokončeného intervalu.

Údery: Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.

Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud spustíte stopky a poběžíte 10 minut, poté stopky na 5 minut zastavíte, poté stopky znovu spustíte a poběžíte 20 minut, bude váš celkový uplynulý čas 35 minut.

Vertikální rychlost: Rychlost stoupaní a sestupu v čase.

Východ slunce: Čas východu slunce určený podle vaší polohy GPS.

Vystoupaná patra: Celkový počet vystoupaných pater za den.

Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo aktivitu.

Vzdálenost/záběr: Vzdálenost uplavaná za jeden záběr.

Vzdálenost posledního intervalu / záběr: Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během posledního dokončeného intervalu.

Vzdálenost pro interval: Vzdálenost uražená pro aktuální interval.

Vzdálenost záběru v intervalu: Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuálního intervalu.

Záběry poslední délky: Celkový počet záběrů pro poslední dokončenou délku bazénu.

Záběry v intervalu / délka: Průměrný počet záběrů na délku během aktuálního intervalu.

Západ slunce: Čas západu slunce určený podle vaší polohy GPS.

Zóna ST: Aktuální zóna srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního srdečního tepu (220 minus váš věk).

Standardní poměry hodnoty VO2 maximální

Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.

Muži	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Skvělé	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Vynikající	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobré	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Uspokojivé	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Špatné	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	35,6	32,3	29,4

Ženy	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Skvělé	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Vynikající	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobré	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Uspokojivé	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Špatné	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce www.CooperInstitute.org.

Velikost a obvod kola

Váš snímač rychlosti může automaticky rozpoznat velikost kola. V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení snímače rychlosti.

Velikost pneumatiky je uvedena na obou stranách pneumatiky. Níže uvedený seznam není úplný. Obvod kola také můžete změřit nebo použít některou kalkulačku dostupnou na internetu.

Velikost pneumatiky	Obvod kola (mm)
20 × 1,75	1 515
20 × 1-3/8	1 615
22 × 1-3/8	1 770
22 × 1-1/2	1 785
24 × 1	1 753
24 × 3/4 trubkový	1 785
24 × 1-1/8	1 795
24 × 1,75	1 890
24 × 1-1/4	1 905
24 × 2,00	1 925
24 × 2,125	1 965
26 × 7/8	1 920
26 × 1-1,0	1 913
26 × 1	1 952
26 × 1,25	1 953
26 × 1-1/8	1 970
26 × 1,40	2 005
26 × 1,50	2 010
26 × 1,75	2 023
26 × 1,95	2 050
26 × 2,00	2 055
26 × 1-3/8	2 068
26 × 2,10	2 068
26 × 2,125	2 070
26 × 2,35	2 083
26 × 1-1/2	2 100
26 × 3,00	2 170
27 × 1	2 145
27 × 1-1/8	2 155

Velikost pneumatiky	Obvod kola (mm)
27 × 1-1/4	2 161
27 × 1-3/8	2 169
29 × 2,1	2 288
29 × 2,2	2 298
29 × 2,3	2 326
650 × 20C	1 938
650 × 23C	1 944
650 × 35A	2 090
650 × 38B	2 105
650 × 38A	2 125
700 × 18C	2 070
700 × 19C	2 080
700 × 20C	2 086
700 × 23C	2 096
700 × 25C	2 105
700C trubkový	2 130
700 × 28C	2 136
700 × 30C	2 146
700 × 32C	2 155
700 × 35C	2 168
700 × 38C	2 180
700 × 40C	2 200
700 × 44C	2 235
700 × 45C	2 242
700 × 47C	2 268

Definice symbolů

Tyto symboly se mohou zobrazit v zařízení nebo na popiscích příslušenství.



Symbol WEEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a k podpoře opětovného použití a recyklace.

Rejstřík

A

aktivity **5, 38–40, 55**
oblíbené **38**
přidání **38**
uložení **5, 38**
vlastní **38**
zahájení **5, 38**
aktualizace
databáze **12**
software **64, 65**
alarmy **57, 60**
ANT+ snímače **62**
aplikace **9, 12, 20, 47**
telefon **8, 37**
Auto Lap **58**
Auto Pause **58**
automatické procházení **59**

B

barometr **58**
baterie **59**
maximalizace **11, 68**
nabíjení **64**
výdrž **65**
běžecký pás **40**
Bluetooth snímače **62**
Bluetooth technologie **9, 20, 59, 67**
sluchátka **17**
Body Battery **34**

C

Connect IQ **12**

Č

čas
nastavení **60, 61**
upozornění **57**
časové zóny **60**
čištění hodinek **66**
čištění zařízení **66**

D

data
odesílání **52**
přenos **47, 52, 53**
ukládání **47, 52, 53**
databáze, aktualizace **12**
datová pole **2, 12, 41, 56, 71**
délky **42**
denní doba **60, 61, 68**
detekce nehod **20, 21**
dogleg **44**
dotyková obrazovka **2**
dotykový displej **1, 2, 63**

F

funkce Assistance **20, 21**

G

Garmin Connect **8, 9, 12, 20, 47, 48, 52, 62, 64**
ukládání dat **53**
Garmin Express **12**
aktualizace softwaru **64**
Garmin Pay **18–20**
Garmin Pilot **7, 8, 11**
GLONASS **59**
GPS **3, 59**
signál **69**

H

HIIT **40**
historie **41, 51**
odeslání do počítače **47, 52, 53**
zobrazení **46**

hlavní menu, přizpůsobení **31**
hodiny **33, 60, 61**
hodnocení swolf **42**
hudba **3, 12, 16**
načítání **16, 17**
přehrávání **17**
služby **16, 17**
hydratace **36, 37**

I

ID zařízení **65**
ikony **3**
indoorový trénink **39, 40**
intervaly **42**

J

jízda na kole **41**
jízda na snowboardu **41**

K

kadence
snímače **62**
upozornění **57**
kalendář **48**
kalibrace
kompas **50**
výškoměr **4**
kalorie, upozornění **57**
kolo hry, ukončení **47**
kompas **44, 50**
kalibrace **50**
kontakty, přidání **20**

L

layup **44**
letišť **12, 31**
nejbližší **5**
letové plány **7, 8, 11**
licence **65**
LiveTrack **20**
lyžování
alpské **41**
jízda na snowboardu **41**

M

mapy **49**
menstruační cyklus **35, 36**
menu **1**
menu ovládací prvky **14, 16**
měrné jednotky **62**
měření úderu **45**
minuty intenzivní aktivity **25, 28**

N

nabíjení **64**
nadmořská výška **4, 33**
náhradní díly **67**
nastavení **3, 4, 26, 28, 31, 55, 59–62, 69**
nastavení systému **60**
nasyčení kyslíkem **5, 26**
navigace **5–7, 49, 50**
navigační ukazatel horizontální situace
HSI **7**
trasové body **6**
ukončení **50**
zastavení **7**
nejbližší letiště **5, 6**
NFC **19**
nouzové kontakty **20, 21**

O

obnovení nastavení hodinek **68, 69**
obrazovka **59, 61**
odesílání dat **52**
odpočet **39–42**
odpočítávání **61**
odpočítávač času **61**

odstranění
historie **51**
osobní rekordy **49**
odstranění problémů **22, 26, 34, 67–70**
okruhy **51**
osobní rekordy **48, 49**
odstranění **49**
ovládání hudby **18**
oznámení **9, 10**
telefonní hovory **10**
textové zprávy **10**

P

párování
ANT+ snímače **23**
snímače **62**
telefon **8, 67**
peněženka **3, 19**
platby **18–20**
plavání **42**
počasí **4, 31, 32**
počítač **16**
podsvícení **63**
poloha jamky, zobrazení greenu **44**
polohy **6, 49, 50**
odstranění **49**
profily, uživatelské **47**
překážky **44**
přímé trasování na **6**
příslušenství **62, 70**
přizpůsobení hodinek **16, 56**
pulzní oxymetr **5, 22, 26**

R

režim spánku **11, 27**

Ř

řemínky **67**

S

satelitní signály **3, 69**
skórkarta **45, 46**
skórování **45, 46**
sledování **20, 26**
sledování aktivity **27, 28**
sluchátka **67**
Bluetooth technologie **17**
připojení **17**
technologie Bluetooth **68**
Snímače ANT+ **63**
snímače pro bicykl **62**
snímače rychlosti a kadence **3, 62**
software
aktualizace **64, 65**
verze **65**
srdeční tep **3, 21–23, 25, 39**
párování snímačů **23**
rozsahy **24, 25**
snímač **22, 24**
upozornění **23, 57**
zóny **24, 51**
statistiky **46**
statistiky zdraví **35, 36**
stopky **61**
Stress Score **34**
stručné doplňky **2, 23, 26, 29–31, 34, 36, 37**

T

technické údaje **65**
technologie Bluetooth, sluchátka **68**
Technologie Bluetooth **11**
telefon **3, 10–12, 20, 29, 47, 67**
aplikace **9, 12, 37**
párování **8, 67**
telefonní hovory **10**
tempe **63**

- teplota **63**
- textové zprávy **10**
- tlačítka **1, 66**
- trasové body **8**
 - navigace **6**
- trasy
 - přehrávání **43**
 - přímo na **6**
 - stahování **42**
 - výběr **43**
- trénink **9**
 - kalendář **48**
 - plány **47, 48**
 - stránky **41**
- tréninky **47, 48**

U

- ukládání aktivit **39, 41, 42**
- ukládání dat **47, 52**
- upozornění **57**
 - srdeční tep **23**
- USB **65**
- uzamčení, obrazovka **2, 60**
- uživatelský profil **25, 47**

V

- velikost bazénu
 - nastavení **42**
 - vlastní **42**
- velikosti kol **63, 74**
- VO2 Max **25**
- VO2 maximální **73**
- volání **10**
- výškoměr **58**
 - kalibrace **4**
- vzdálenost, upozornění **57**
- vzhled hodinek **2**
- vzhledy hodinek **12, 32, 53, 54**

W

- Wi-Fi, připojení **13**
- Wi-Fi, připojení **12**

Z

- záběry **42**
- zkratky **16, 54**
- zobrazení greenu, poloha jamky **44**
- zóny
 - čas **60**
 - srdeční tep **24**

